


# NOTICE DE MONTAGE

# SPEEDY EXTENSION


## BLANC

### PORTE D'ÉPAISSEUR 40 MM


Habillage monobloc pour châssis Eclisse Extension version 95 ou 100 à deux vantaux pour porte de 630 à 1030 Mm de large, 2040 mm de hauteur et 40 mm d'épaisseur.

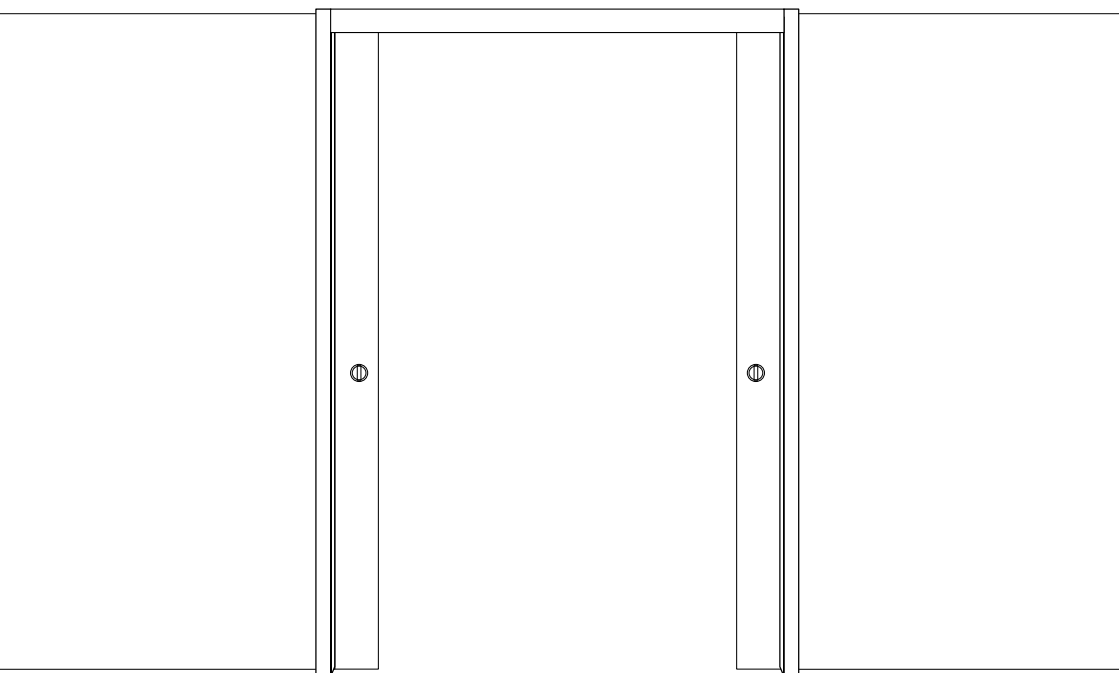


# CONTENU

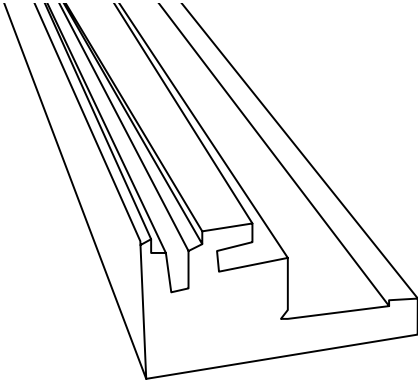


**4 montants de passage**  
en mdf revêtu blanc

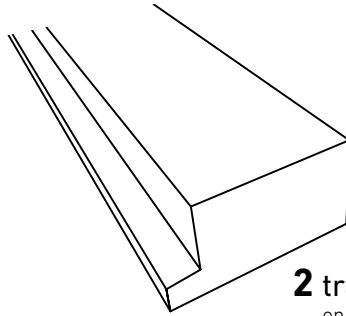

**2 traverses**  
en mdf revêtu blanc



**6 aimants**  
avec 6 vis de fixation

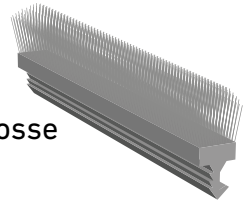



**4 joints-brosse**

## OUTILS À PRÉVOIR (NON FOURNIS)

- Visseuse
- Colle type silicone
- Mètre
- Ciseaux
- Scie à bois
- Ciseau à bois et marteau



**1**

Mesurer la hauteur sous le porte-rail du châssis sur sol fini : \_\_\_\_\_

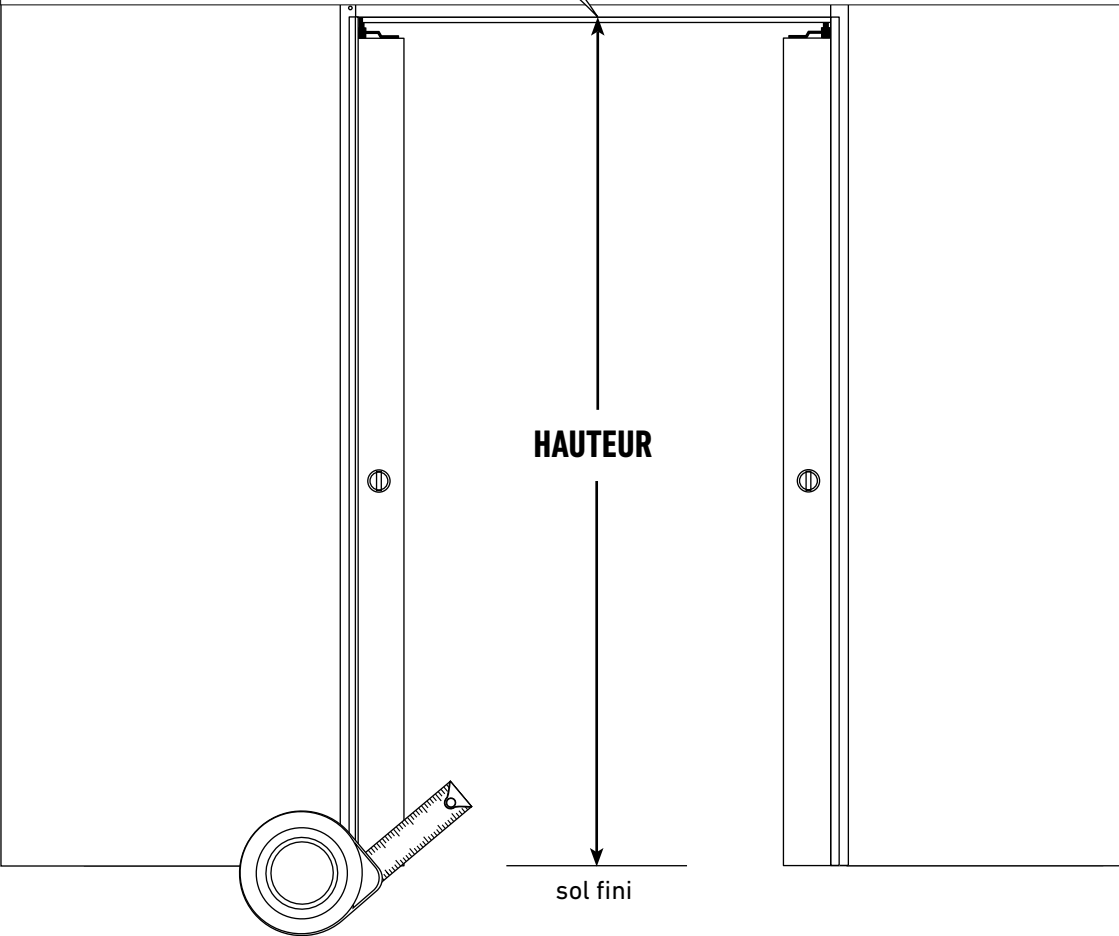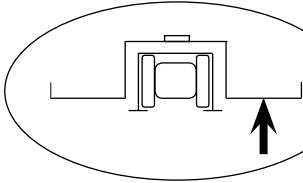


**2**

Couper les 4 montants de passage avec une scie à bois à cette hauteur **en ajoutant 1,5 cm**. Attention ! Vous devez couper du côté de l'extrémité **plate** qui sera placée contre le sol.

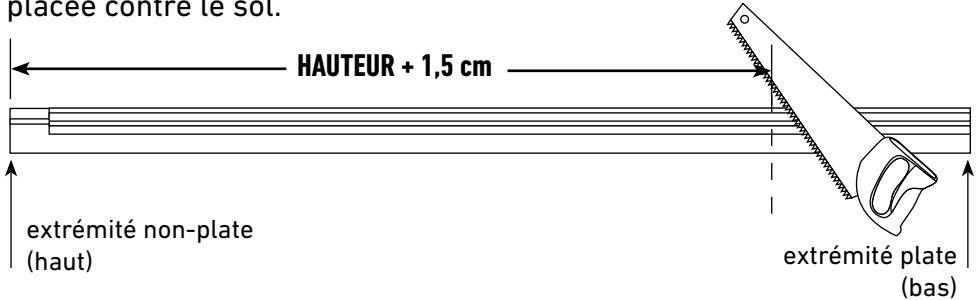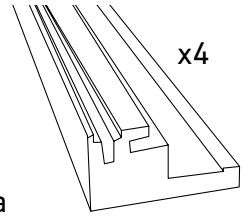
**3**

- A.** Réaliser une encoche 10x10x42 mm en bas de chaque montant
- B.** Insérer un joint-brosse dans la rainure en T
- C.** Couper l'excédent aux ciseaux.
- D.** Déposer de la colle (type silicone, non fournie) dans la rainure adjacente et au pied de l'habillage (pour empêcher les remontées d'humidité).

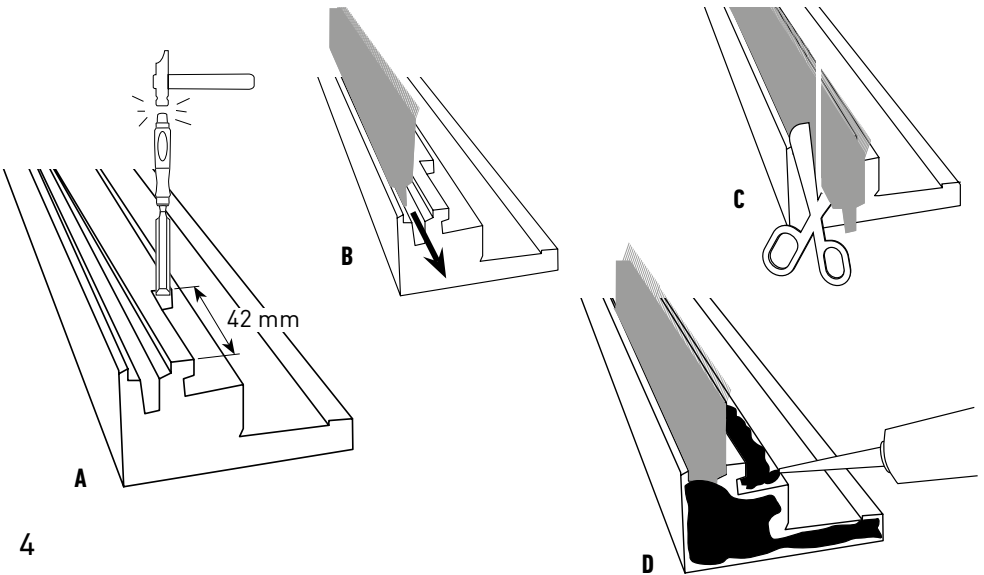


4

Glisser les 4 montants en bois sur les montants du châssis. L'extrémité plate doit être en bas, alors que le **couvre-joint dépasse en haut**. Appuyer pour assurer une bonne adhésion bois/métal le temps que la colle prenne.

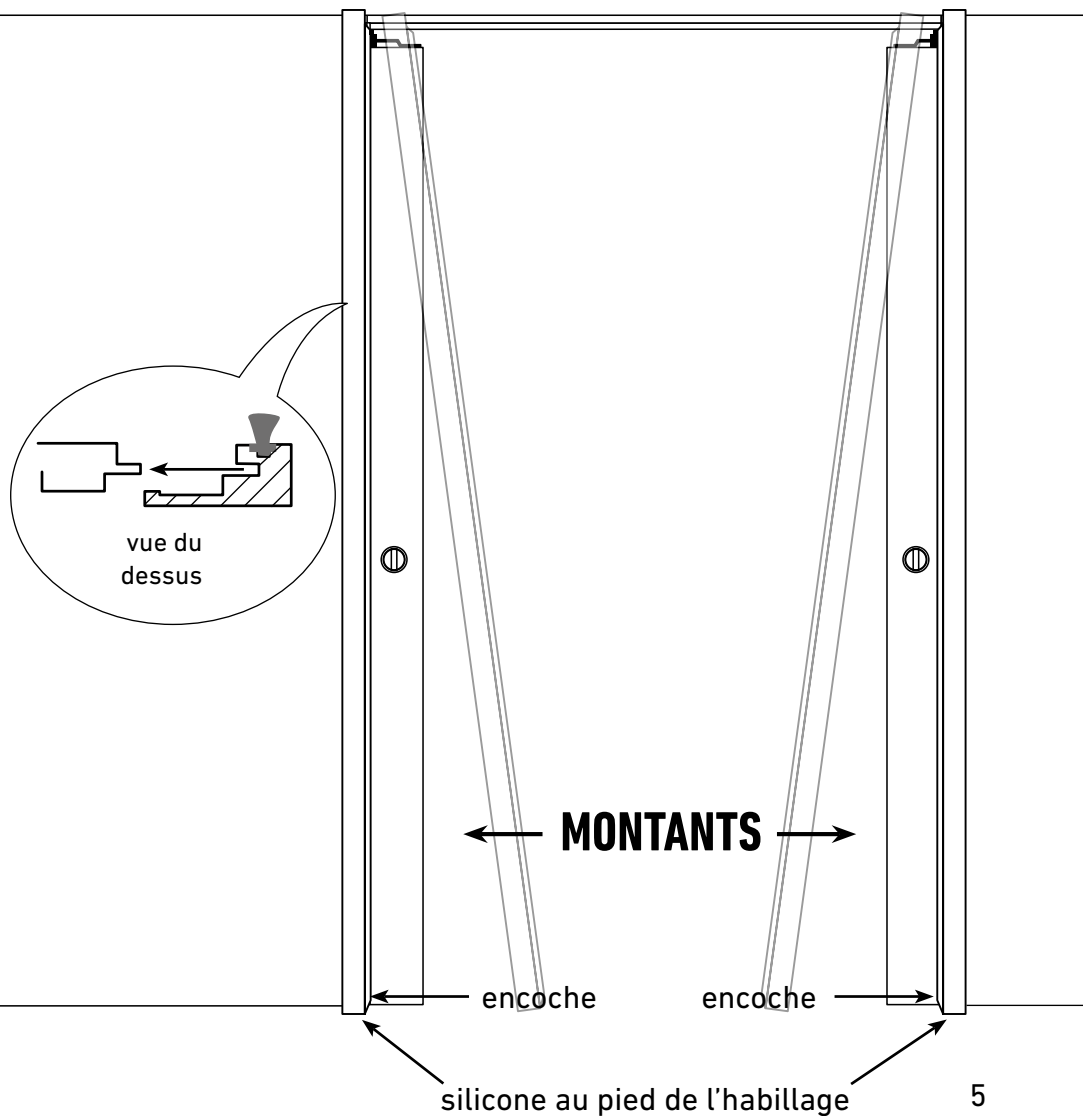

**5**


Mesurer la distance entre les montants pour déterminer la longueur des traverses : \_\_\_\_\_ cm.

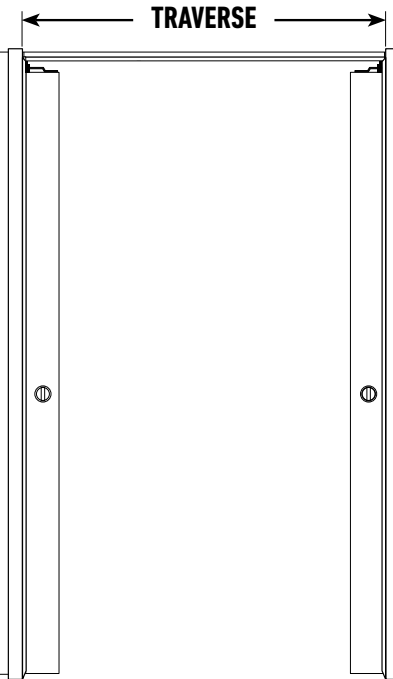

**6**


Couper les 2 traverses fournies à cette longueur (une pour chaque face).

x2

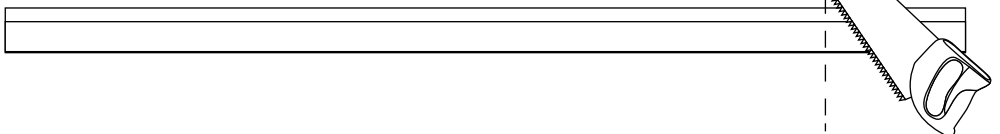


# 7

Visser 3 aimants par traverse. Deux aimants à 100 mm minimum des extrémités et un aimant au centre.

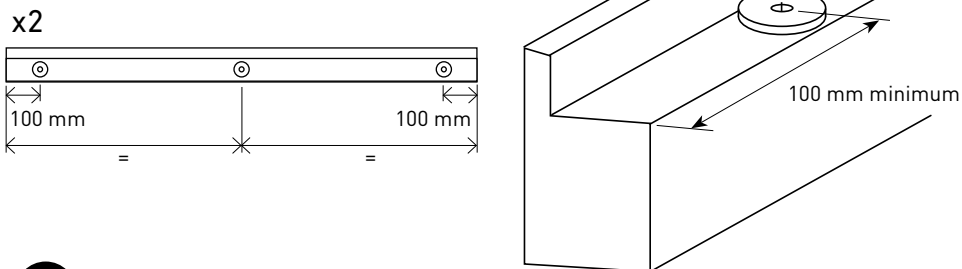

# 8

Placer les 2 traverses entre les montants, rebord vers le haut.  
Le haut de la traverse doit être aligné avec le haut des montants.  
Note : Le démontage des traverses doit se faire par glissement horizontal de la traverse vers l'extérieur et non en tirant vers le bas, ce qui risquerait d'endommager les fixations par vis.

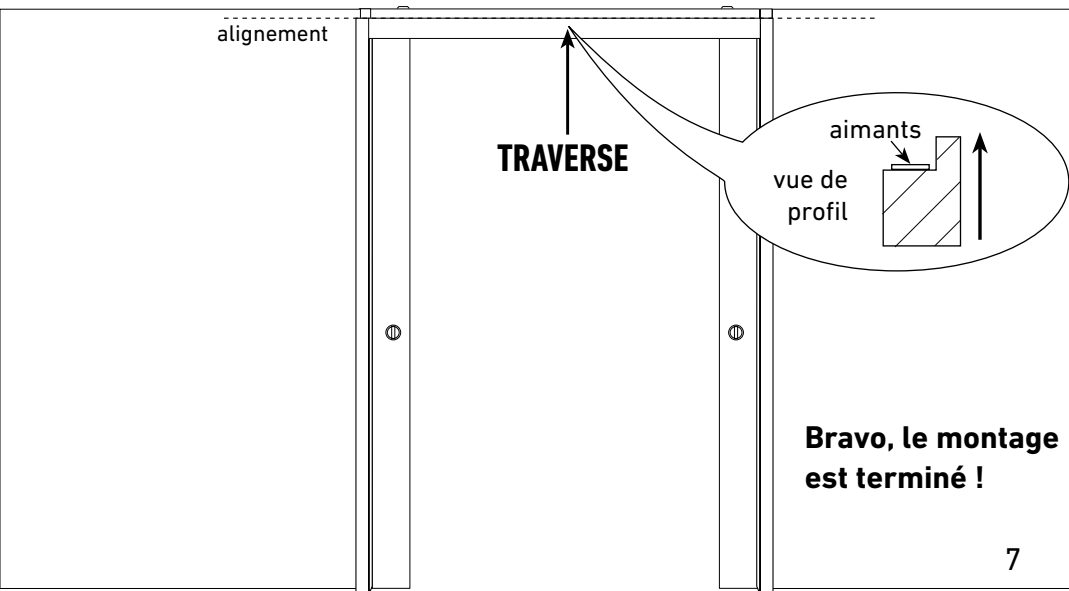

# **Vous avez des questions ? Nous allons y répondre !**



Par e-mail via [info@eclisse.fr](mailto:info@eclisse.fr)



Regardez nos vidéos de montage  
sur [youtube.com/c/EclisseFr](https://youtube.com/c/EclisseFr)

**[www.eclisse.fr](http://www.eclisse.fr)**