

NOTICE DE MONTAGE


# RAIL K751

POUR


# PORTE EN VERRE

## FIXATION EN APPLIQUE


Montage du rail K751 pour porte coulissante en verre 10 mm  
avec fixation en applique.

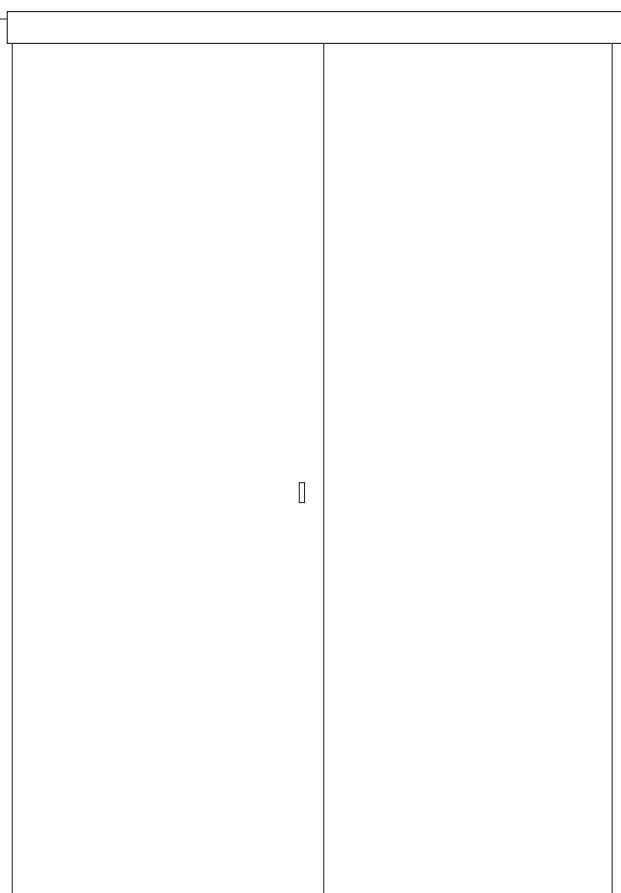


## CONTENU DU KIT

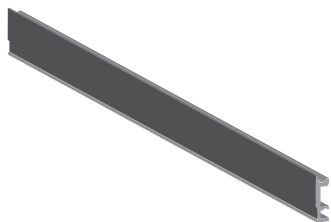

1 barre de fixation  
de 2 ou 3 m

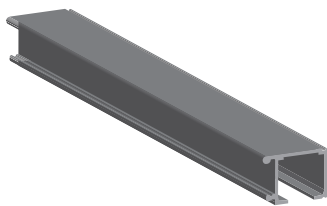


1 rail de coulissement  
de 2 ou 3 m

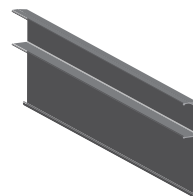


1 cache-rail  
de 2 ou 3 m



2 caches latéraux



2 vis de fixation  
pour assembler le rail de  
coulissement à la barre de  
fixation



2 chariots de coulissement  
avec ou sans Soft Close




1 guide au sol  
+ visserie

Note : suspentes et étriers inclus avec la porte coulissante en verre Eclisse.

1

Calculer la longueur nécessaire pour la barre de fixation, le rail et le cache rail.

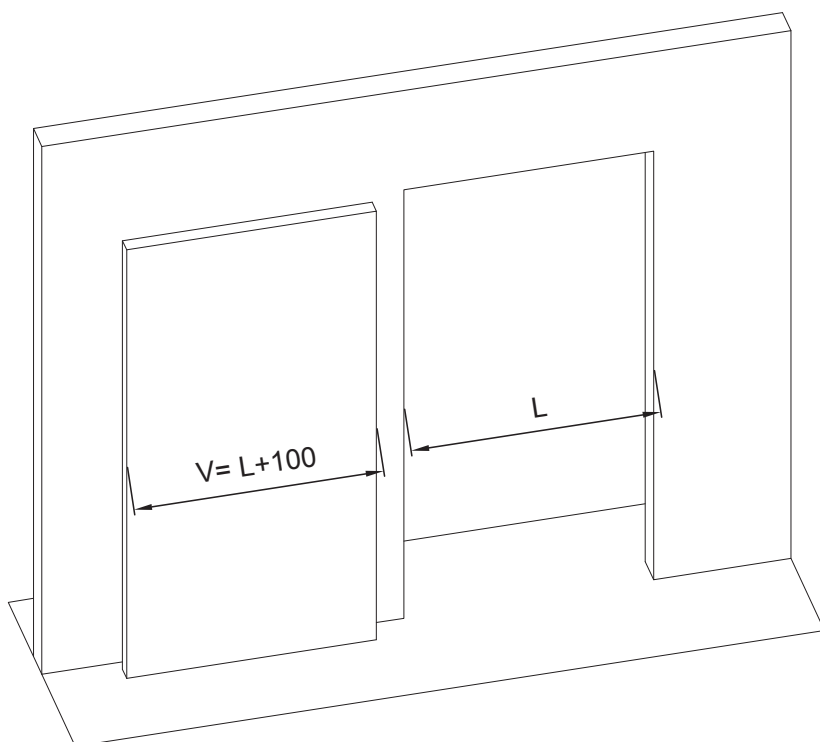


Note :

- V désigne la largeur de la porte en verre.

- L désigne la largeur de passage.

2


Couper la barre de fixation, le rail et le cache rail à la bonne longueur (si nécessaire).

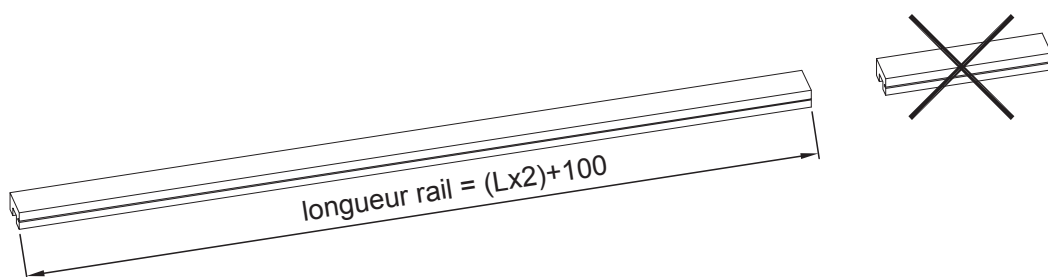

3


Positionner la barre de fixation sur la cloison en respectant les données du schéma ci-dessous. Mettre à niveau. Tous les 30 cm, fixer avec des vis et des chevilles adaptées à la nature de la cloison et au poids de la porte.

Note : les chevilles et les vis de fixation ne sont pas incluses.

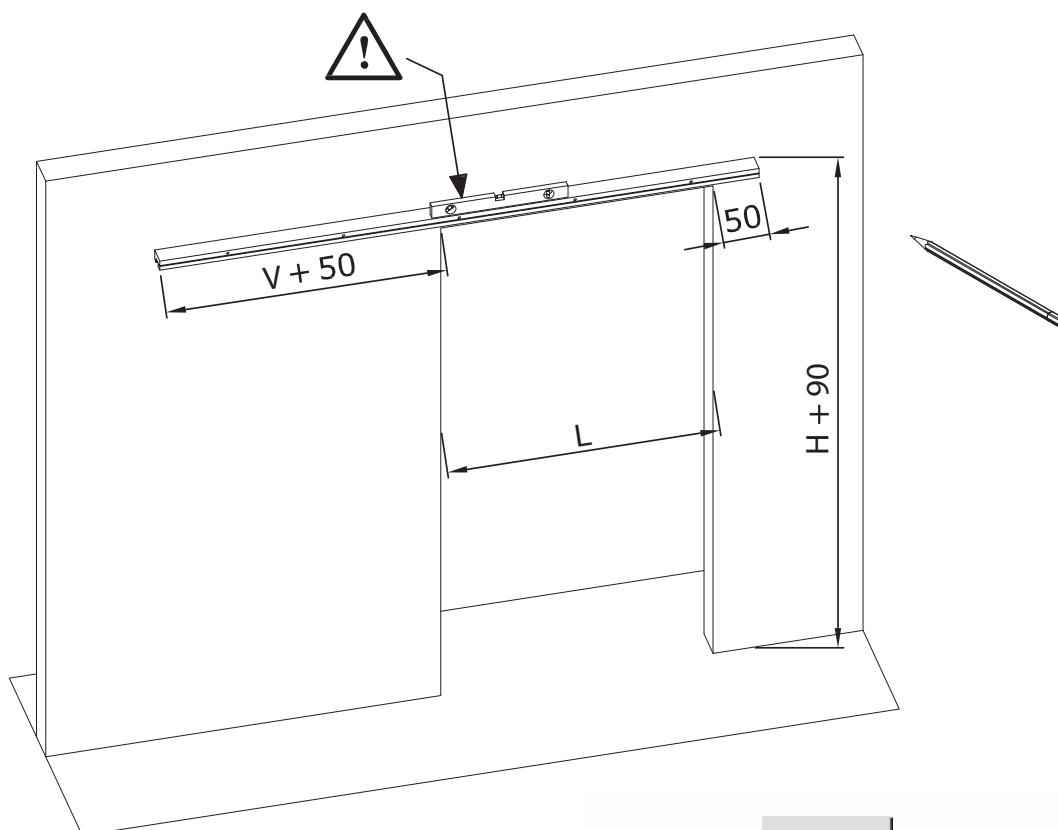


Note :

- V désigne la largeur de la porte en verre.
- Y (verre) désigne la hauteur de la porte en verre.
- L désigne la largeur de passage.
- H désigne la hauteur de passage.

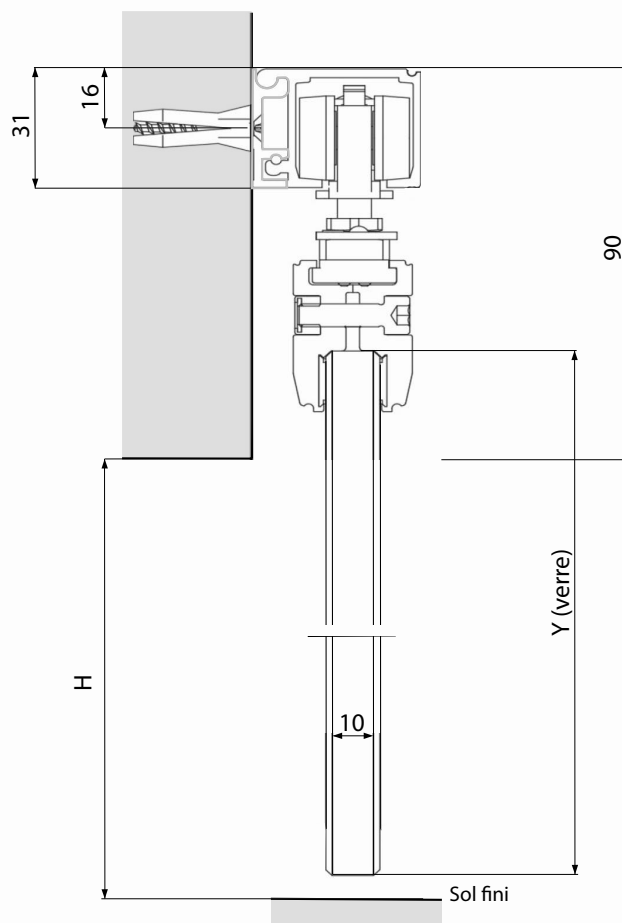


4

Insérer le rail sur la barre de fixation en le clipsant du haut vers le bas.

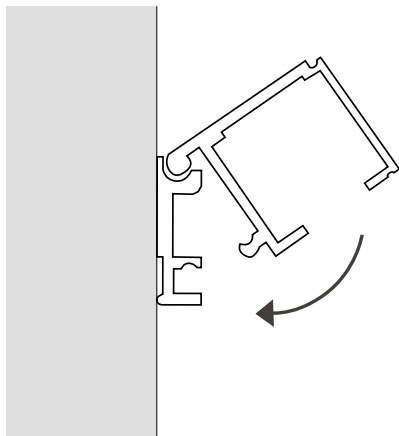


5

Insérer la vis à chaque extrémité de la barre de fixation et du rail. De cette façon les deux parties du système seront parfaitement assemblées.

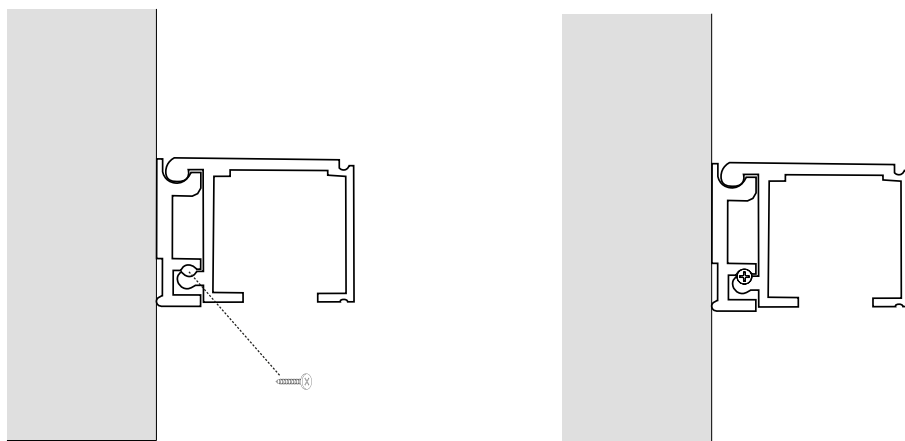


6

Fixer au sol le guide pour porte tout verre parallèlement au coulisement de la porte et à 24 mm de la cloison.

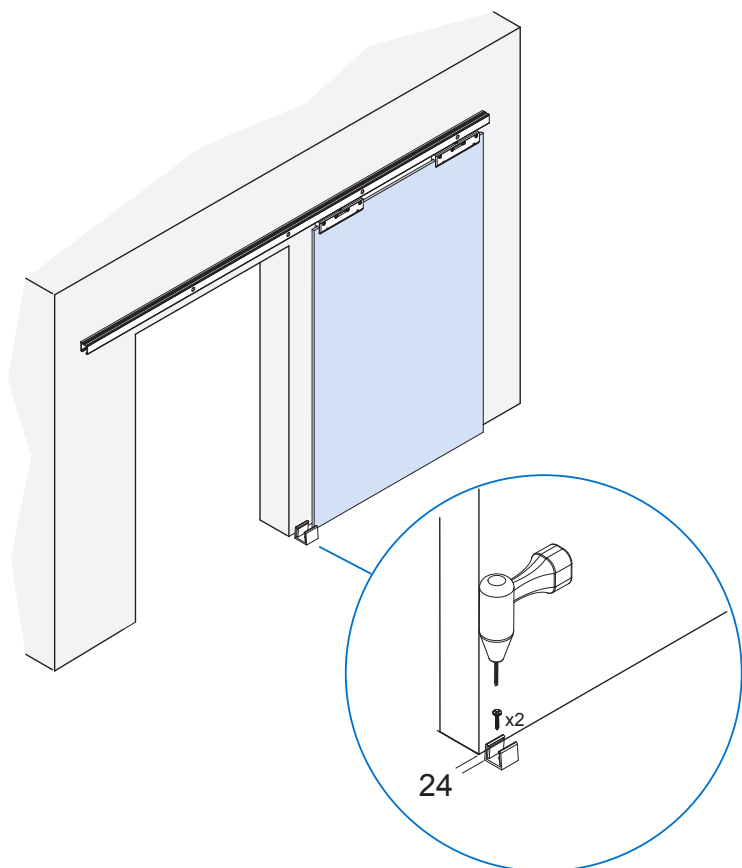


7

Insérer les suspentes (visser sur la porte coulissante en verre Eclisse) dans les chariots de coulisement dans les suspentes dans le rail. Insérer les chariots de coulisement, avec la porte en verre, dans le rail. Mettre la porte à niveau et serrer les écrous. Vérifier le coulisement de la porte.

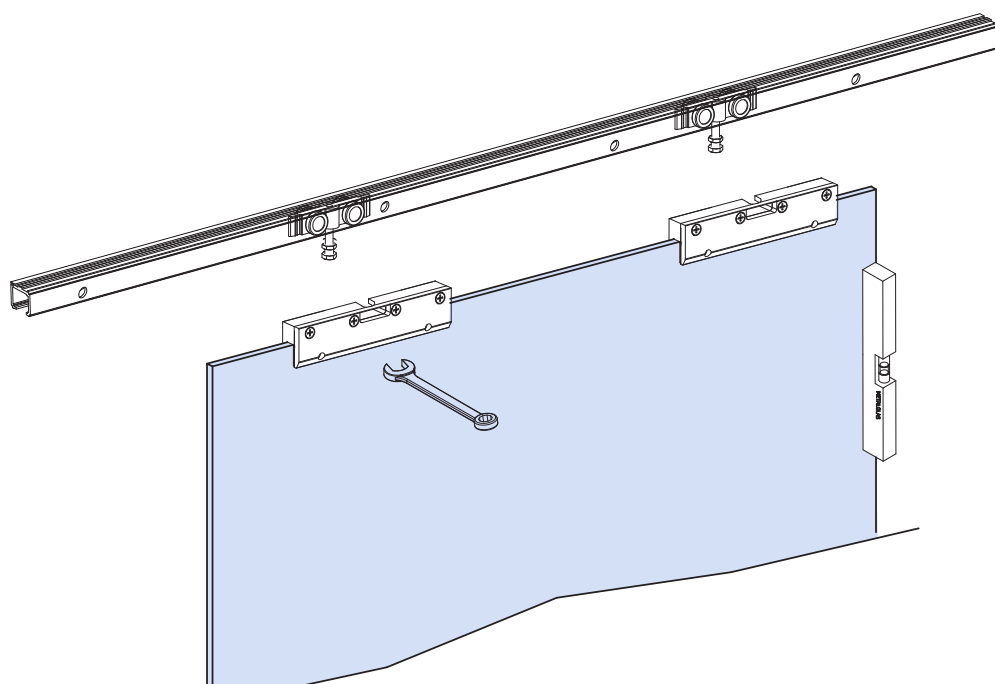

8

Clipser le cache-rail sur le rail du haut vers le bas.

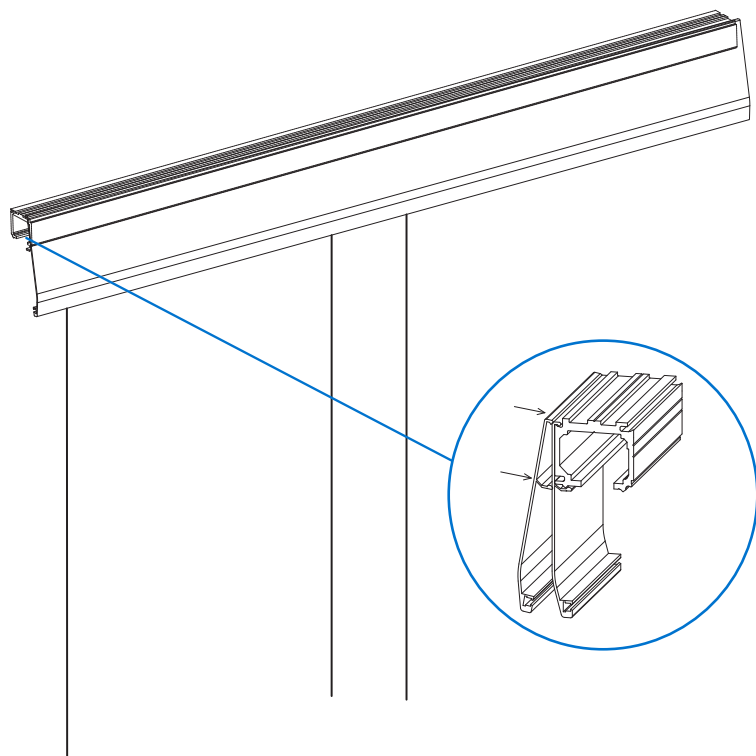

9

Puis, visser les caches latéraux aux extrémités du rail.

