



* Modèle pesé :
Unique 800x2100 mm
ép. 108 mm, version à enduire

41 kg*

DE BONNES RAISONS
DE CHOISIR
ECLISSE



CHÂSSIS ROBUSTE




FACILE À POSER




MÉCANISME FIABLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE pour modèle UNIQUE à ENDUIRE


1 Enlever les éléments du caisson SANS ÔTER LA FERMETURE MÉTALLIQUE PROVISOIRE

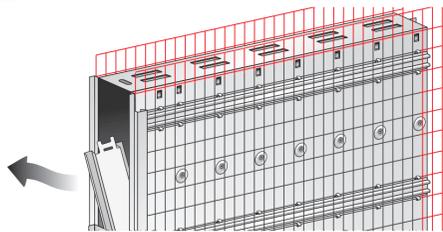


2 Insérer le rail et le pousser jusqu'au CLIC. NE PAS ENLEVER LE POLYSTYRÈNE

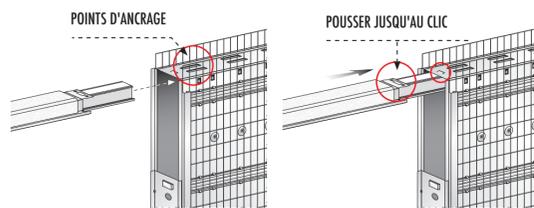



3 Assembler le montant de butée au rail EN PLIANT LES LANGUETTES

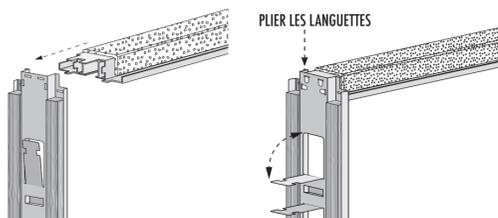

4 Insérer L'ENTRETOISE

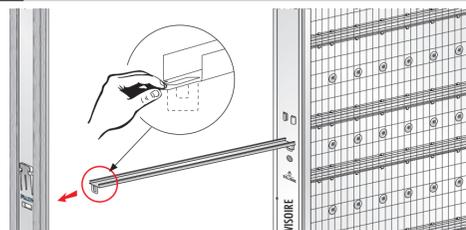


5 Insérer la BARRE D'ALIGNEMENT

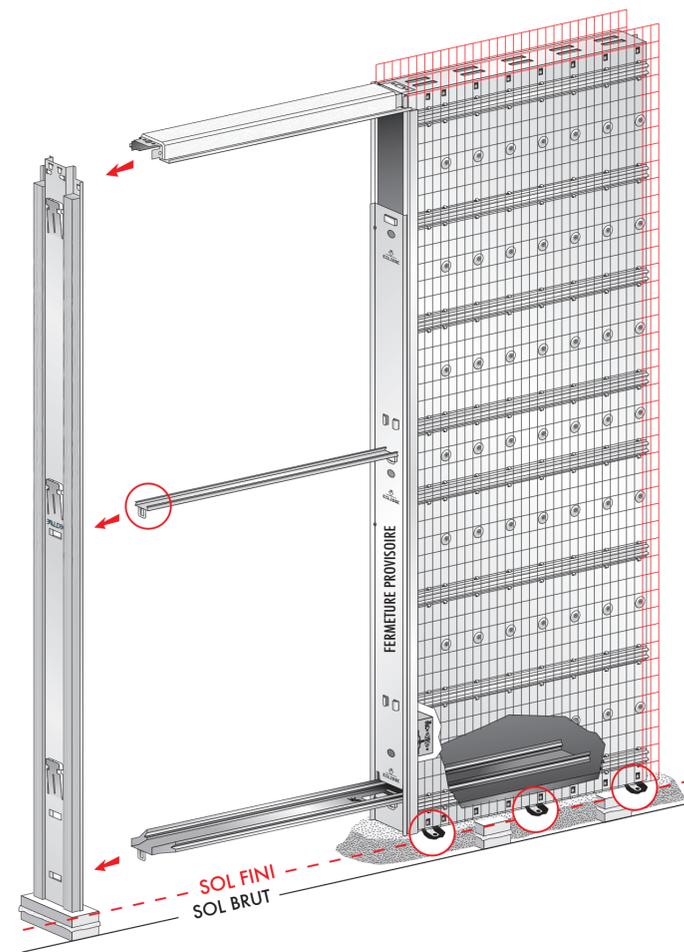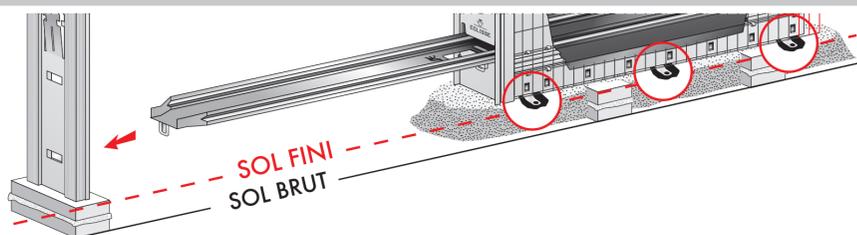

POSE DU CHÂSSIS


1 SUR SOL BRUT / SUR SOL FINI

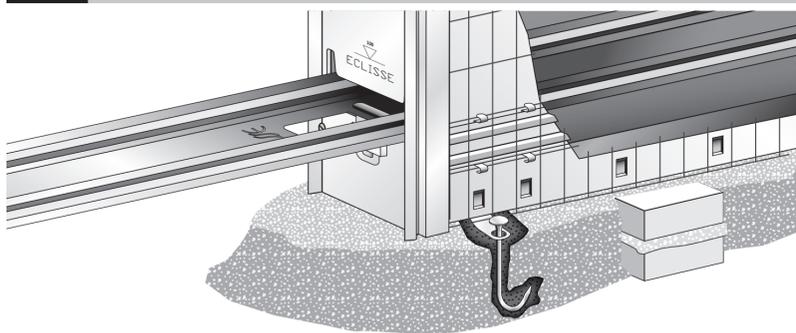

Sur sol brut:
Avant la mise en œuvre du châssis, déplier les languettes de scellement afin d'incorporer les pattes d'ancrage (non fournies).

Sur sol fini:
Avant la mise en œuvre du châssis, déplier les languettes de scellement afin de cheviller (chevilles non fournies).


2 INSÉRER UN LINTEAU

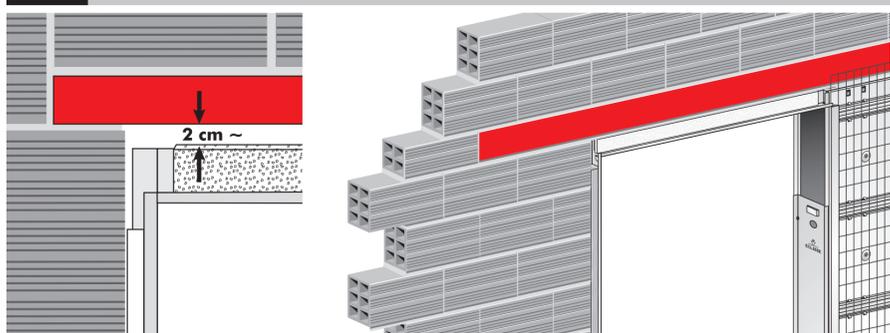

Il est nécessaire d'insérer un linteau et de laisser une lumière d'1 à 2 cm entre le linteau et la porte rail.



COMMENT ENDUIRE

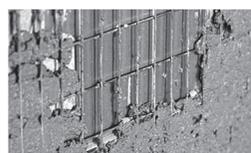


L'enduit doit être réalisé suivant les règles des documents techniques unifiés (DTU), les prescriptions des fabricants d'enduit, en vigueur au jour de la réalisation. Eclisse décline toutes responsabilités en cas de non respect de ces règles.

EXTRACTION DE LA BARRE D'ALIGNEMENT

APRÈS AVOIR ENDUIT LE CHÂSSIS, EXTRAIRE LA BARRE :

- 1) Près du coffre, plier les rives de la barre avec une tenaille
- 2) Plier la barre à 90° vers le haut, puis la retirer de son emplacement

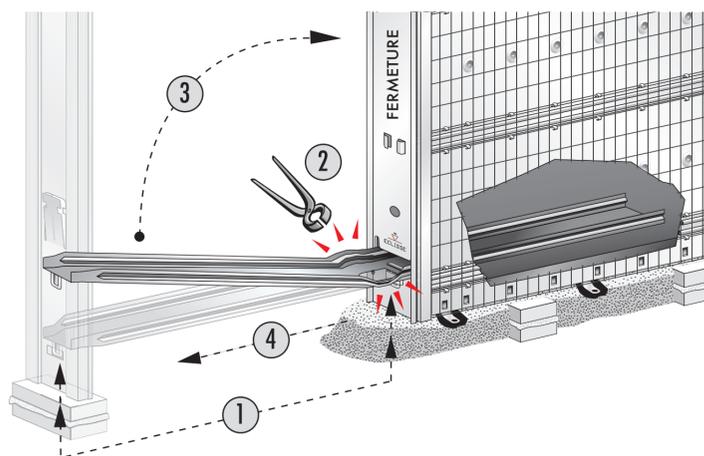

INSTRUCTIONS DE MONTAGE pour modèle EXTENSION à ENDUIRE

1 ASSEMBLER LES DEUX RAILS AU MOYEN DU RACCORD DE RAIL (accessoire qui permet d'assembler deux châssis simples afin d'obtenir un châssis à deux vantaux) (Cf. Fig. 1)

2 INSÉRER LE RAIL AINSI ASSEMBLÉ (Cf. Point 2 de la notice d'assemblage du modèle Unique)

3 INSÉRER L'ENTRETOISE (fournie avec le raccord de rail) (Cf. Point 4 de la notice d'assemblage du modèle Unique)

4 SCELLER LES PATTES (Cf. Fig. 2)

5 ENDUIRE
Cf. Paragraphe ⚠ "Comment enduire" de la notice d'assemblage du modèle Unique

Fig.1

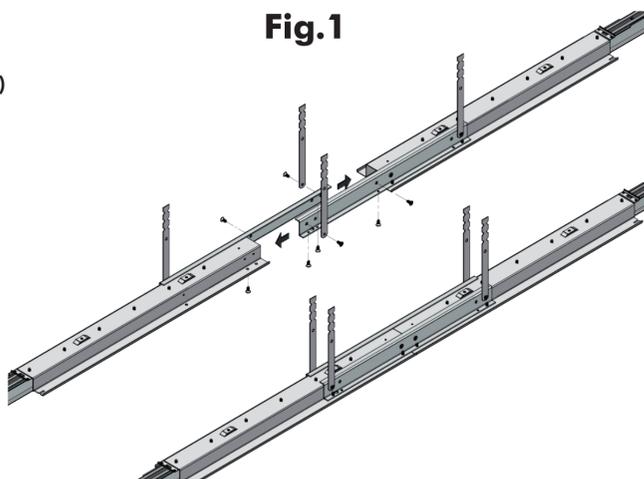


Fig.2

