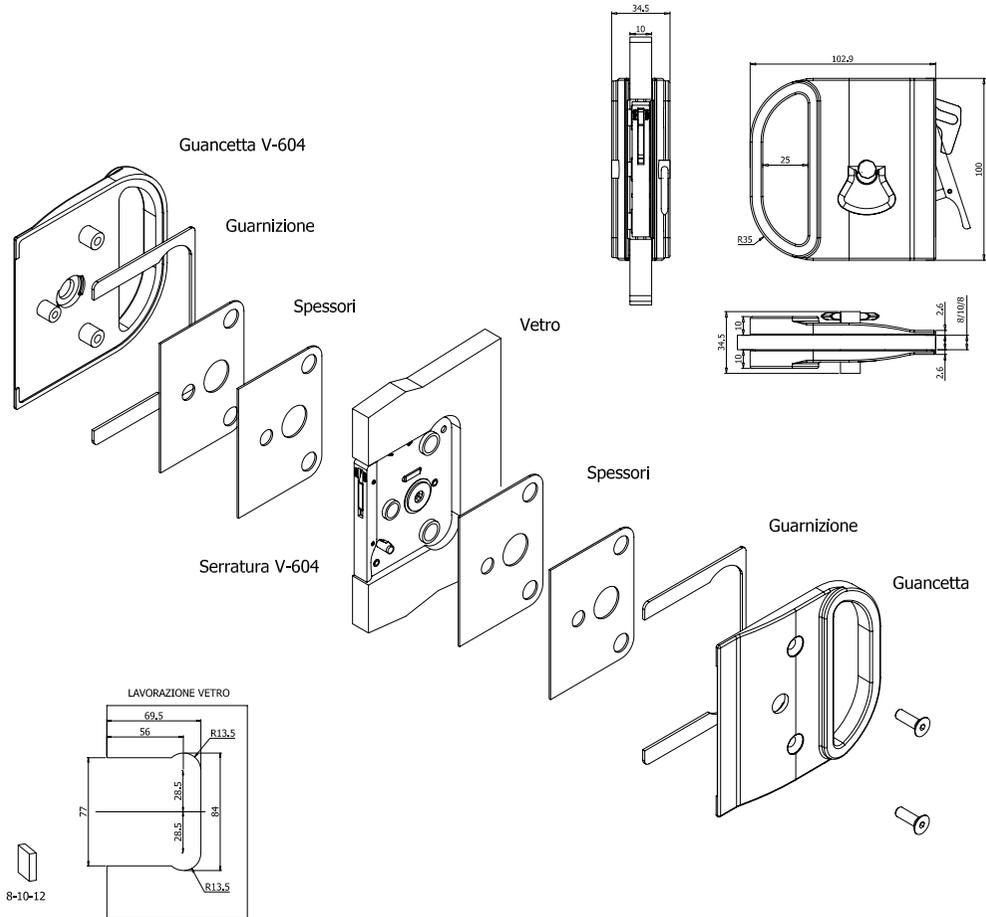
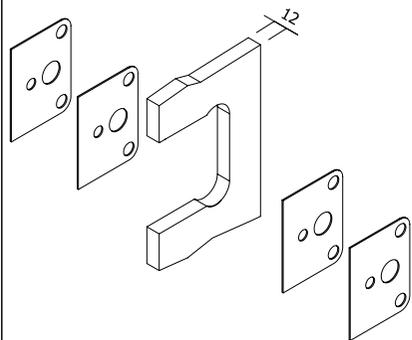



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SERRATURA V-604




VETRO DA 12 MM USARE 4 SPESSORI











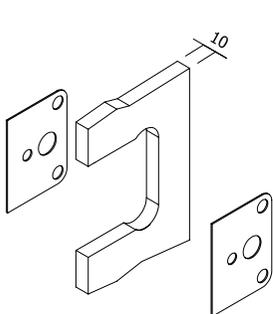
VETRO DA 10 MM USARE 2 SPESSORI



VETRO DA 8 MM NON USARE SPESSORI

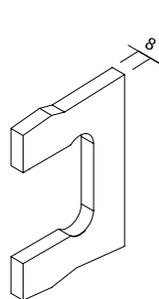


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SERRATURA V-604


		MODELLO CHIAVE	MODELLO POMOLO	MODELLO LEVA	VERSIONI
MODELLO LEVA		 <p>CHIAVE + LEVA</p>	 <p>LEVA + POMOLO</p>	 <p>DOPPIA LEVA</p>	
MODELLO PRIVACY		 <p>CHIAVE + PRIVACY</p>	 <p>PRIVACY + POMOLO</p>	 <p>PRIVACY + LEVA</p>	
MODELLO POMOLO		 <p>CHIAVE + POMOLO</p>	 <p>DOPPIO POMOLO</p>		
MODELLO CHIAVE		 <p>CHIAVE - CHIAVE</p>			

MONTAGGI

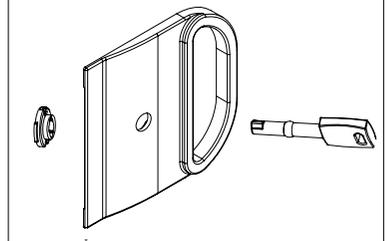
MONTAGGIO LATO CHIAVE




MONTAGGIO LATO POMOLO

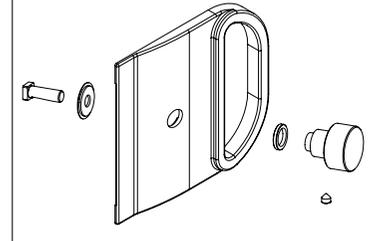

MONTAGGIO LATO PRIVACY

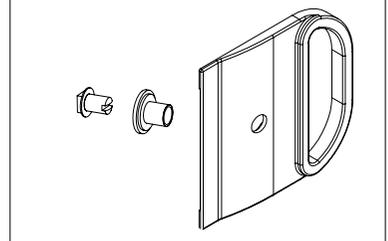

MONTAGGIO LATO LEVA

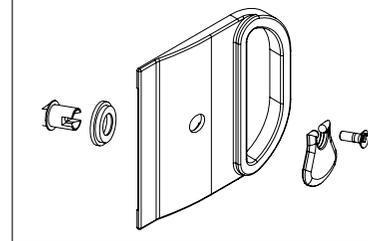

MONTAGGIO LATO POMOLO-POMOLO

