


NOTICE DE MONTAGE


HABILLAGE LUCE

2 VANTAUX


Habillage pour portes de 630+630 à 1230+1230 mm de large,
2040 mm de hauteur et 40 mm d'épaisseur maximum.

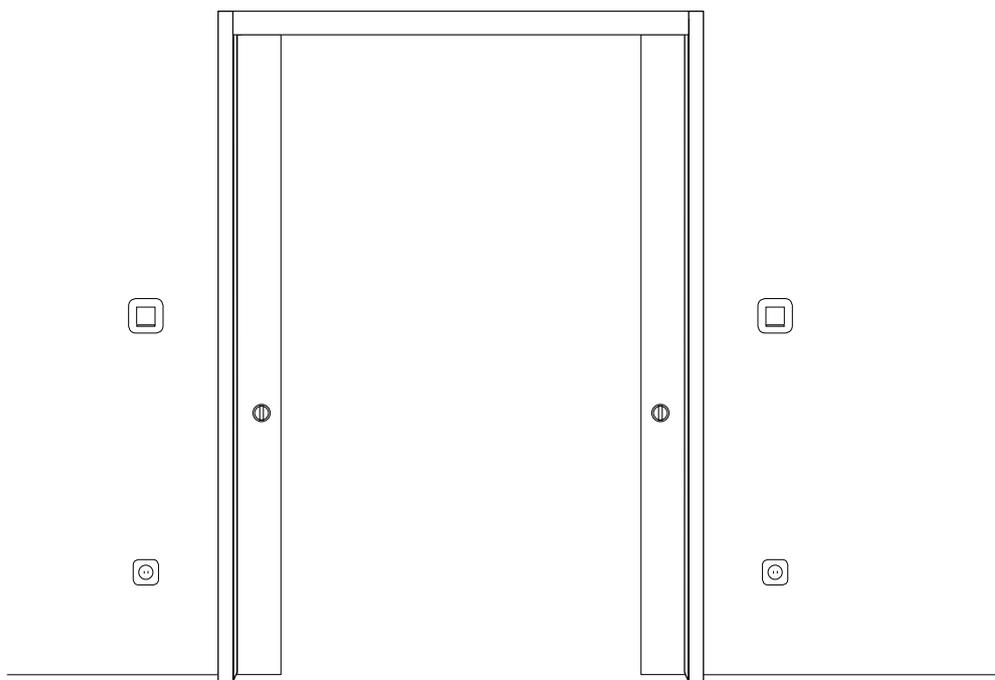


LISTE DES PIÈCES

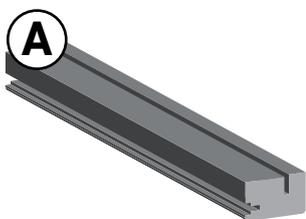


4 montants
de passage

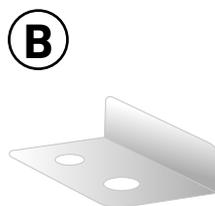


1 gabarit
de perçage
en métal.

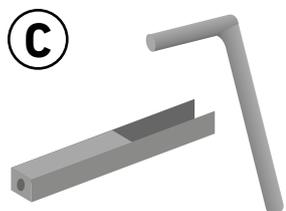


8 clés de fixation
en plastique.

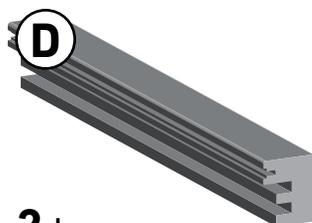

2 traverses

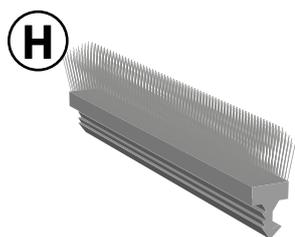

6 joints-brosse

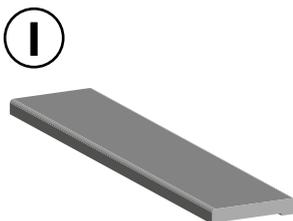



6 couvre-joints
vendus séparément.

OUTILS À PRÉVOIR (NON FOURNIS)

- Perceuse avec foret à bois $\varnothing 4$ mm
- Colle type silicone
- Mètre
- Paire de ciseaux
- Scie à bois
- Pince coupante
- Ciseau à bois et marteau


1

Mesurer la hauteur sous le porte-rail du châssis sur sol fini : _____

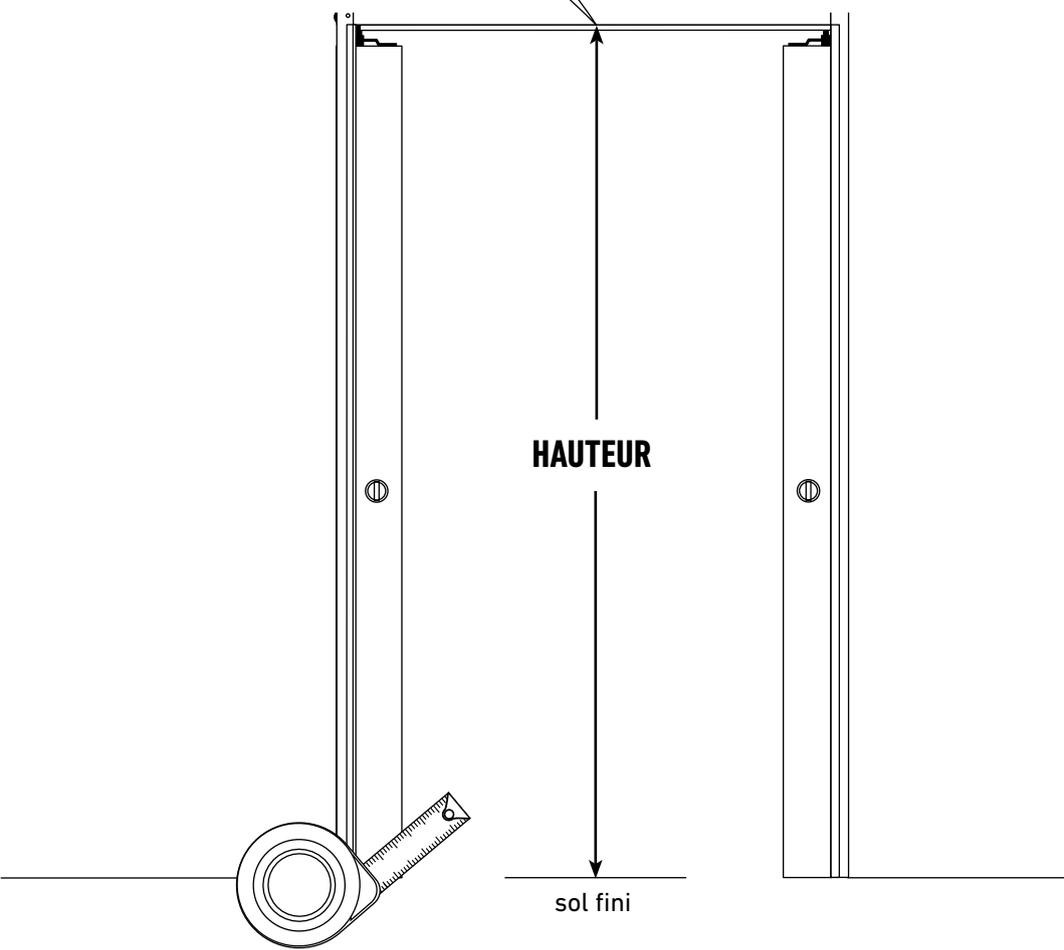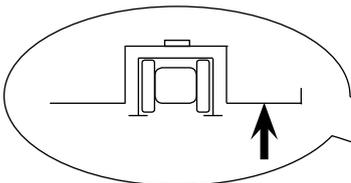


2

Couper les 4 montants de passage **A** avec une scie à bois à cette hauteur.

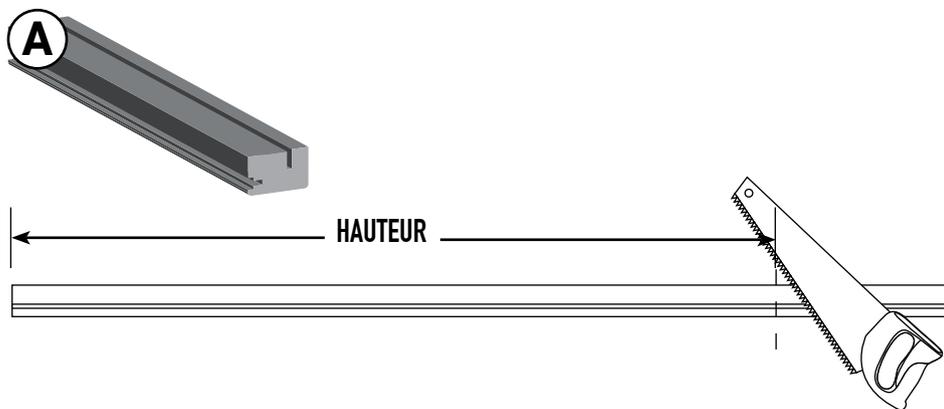


3

Poser les montants de passage **A** face à face, deux par deux. Faire 2 trous de 4 mm dans chacun en positionnant le gabarit à fleur du profil bois.

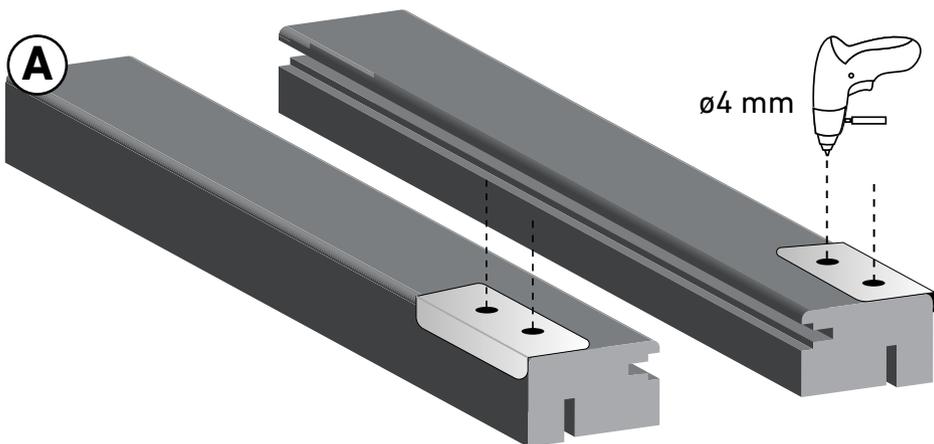


4

Si le guide au sol a été installé avec les tenons, réaliser une encoche de 15x15x42 mm avec un ciseau à bois en bas de chaque montant de passage.

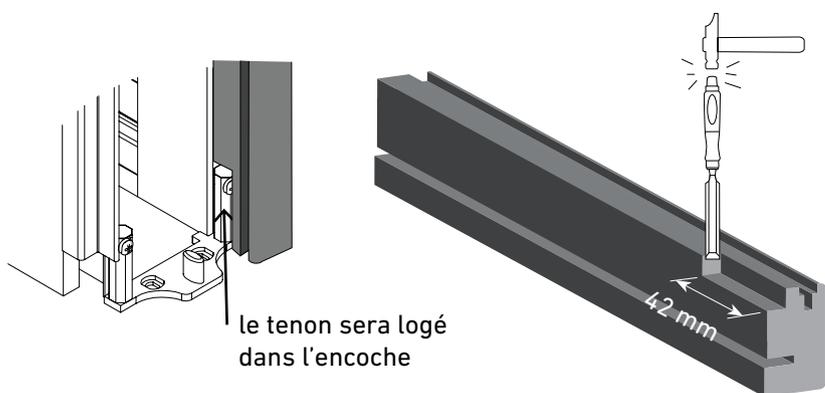


5

Insérer un joint-brosse **H** dans les 4 montants de passage **A** de l'habillage bois. Couper l'excédent aux ciseaux. Déposer de la colle silicone dans l'autre rainure de chaque montant.

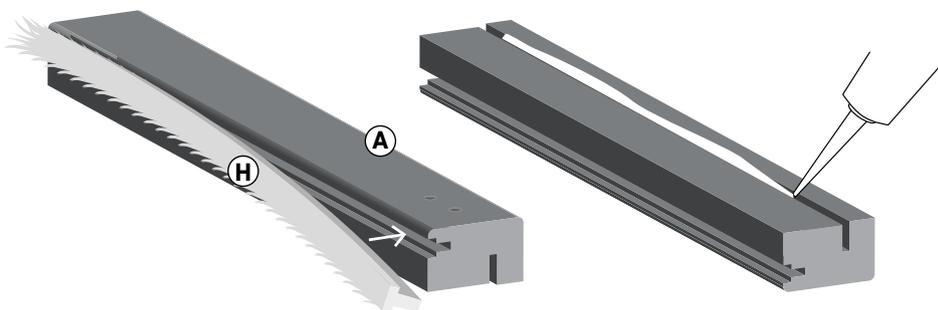


6

Glisser les 4 montants **A** sur les rainures du châssis.
Joints-brosse vers l'intérieur, trous en haut. Appuyer pour assurer la bonne adhésion de la colle entre le bois et le métal.

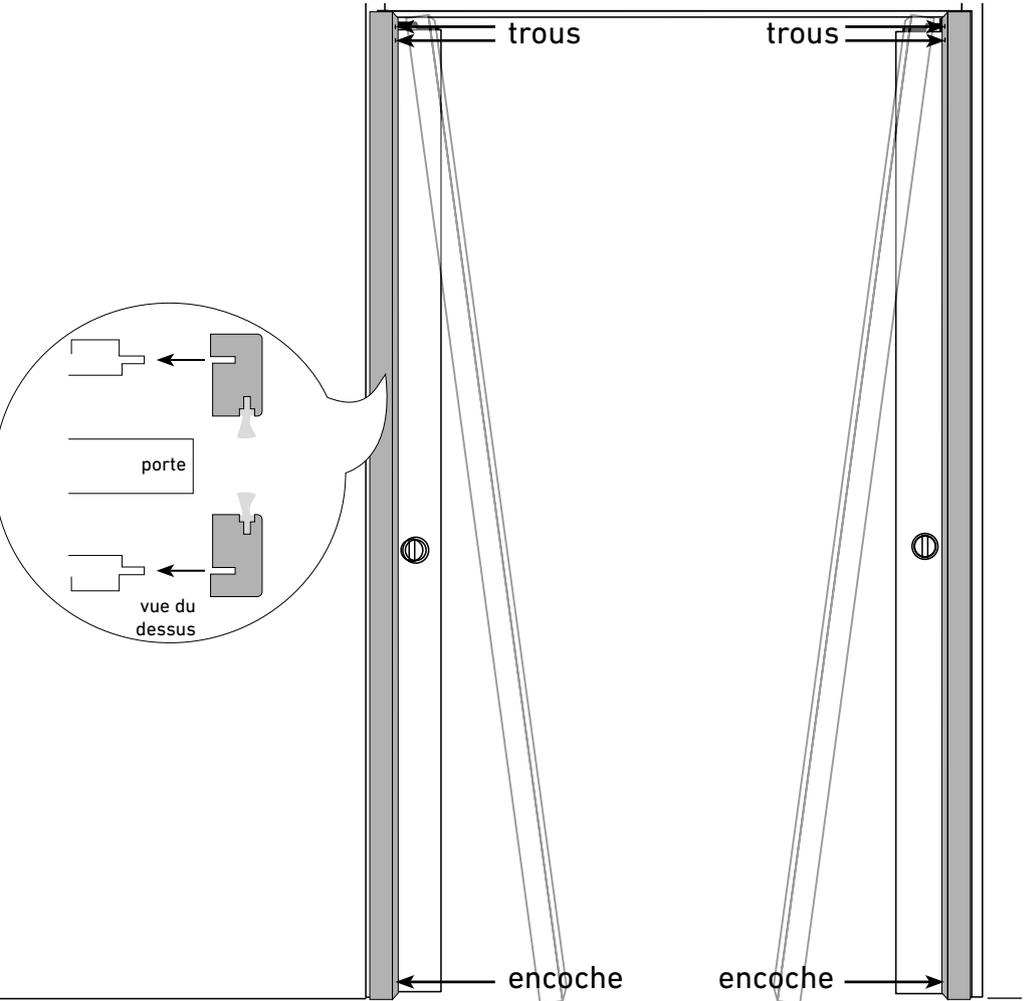


7

Mesurer la distance entre les montants pour déterminer la largeur des traverses : ____ mm.

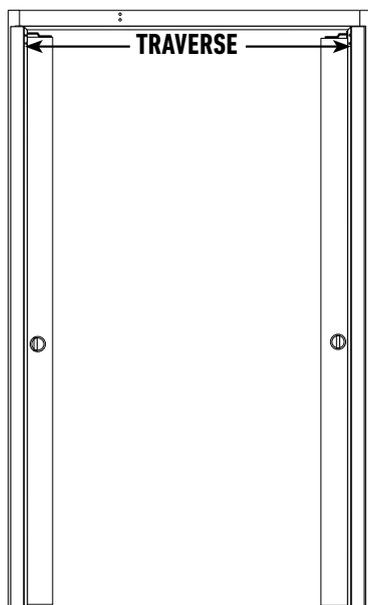


8

Couper les deux traverses **D** à cette largeur (une pour chaque face).

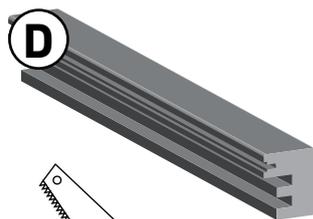

9


Assembler 8 clés de fixation dans les embouts.

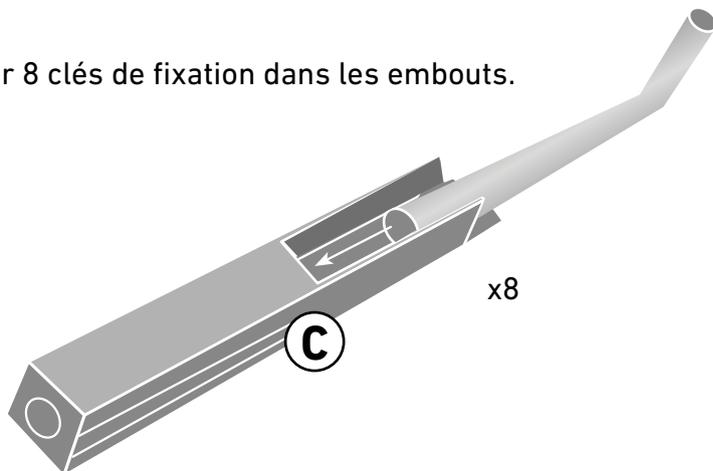

10


8

Insérer 2 clés de fixation **C** à chaque extrémité des traverses. Puis insérer un joint-brosse **H** dans chaque traverse. Couper l'excédent aux ciseaux.

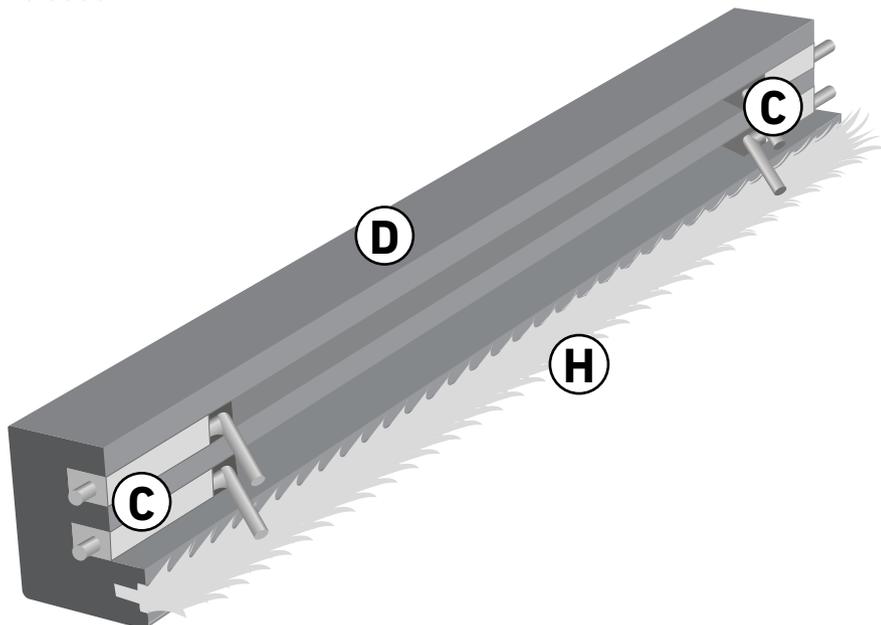


12

Placer les 2 traverses entre les montants **A**, joint-brosse en bas.
Le haut de la traverse doit être aligné avec le haut des montants
de butée et de passage en bois.

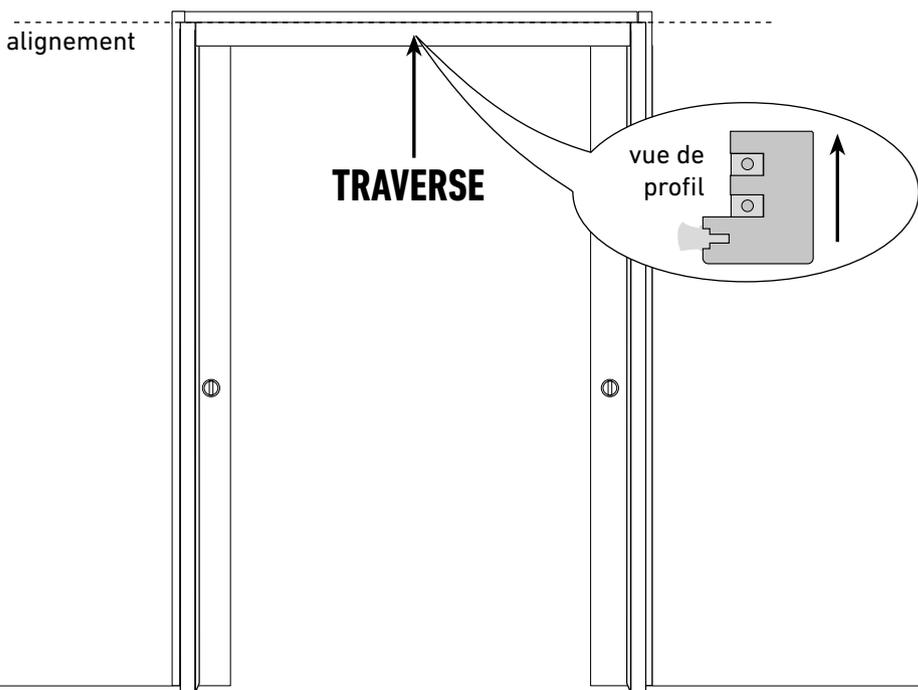

13

Faire coulisser les **8** clés des traverses dans les trous que vous avez percés. **Pour éviter de rayer la porte, couper l'excédent des clés avec une pince.**

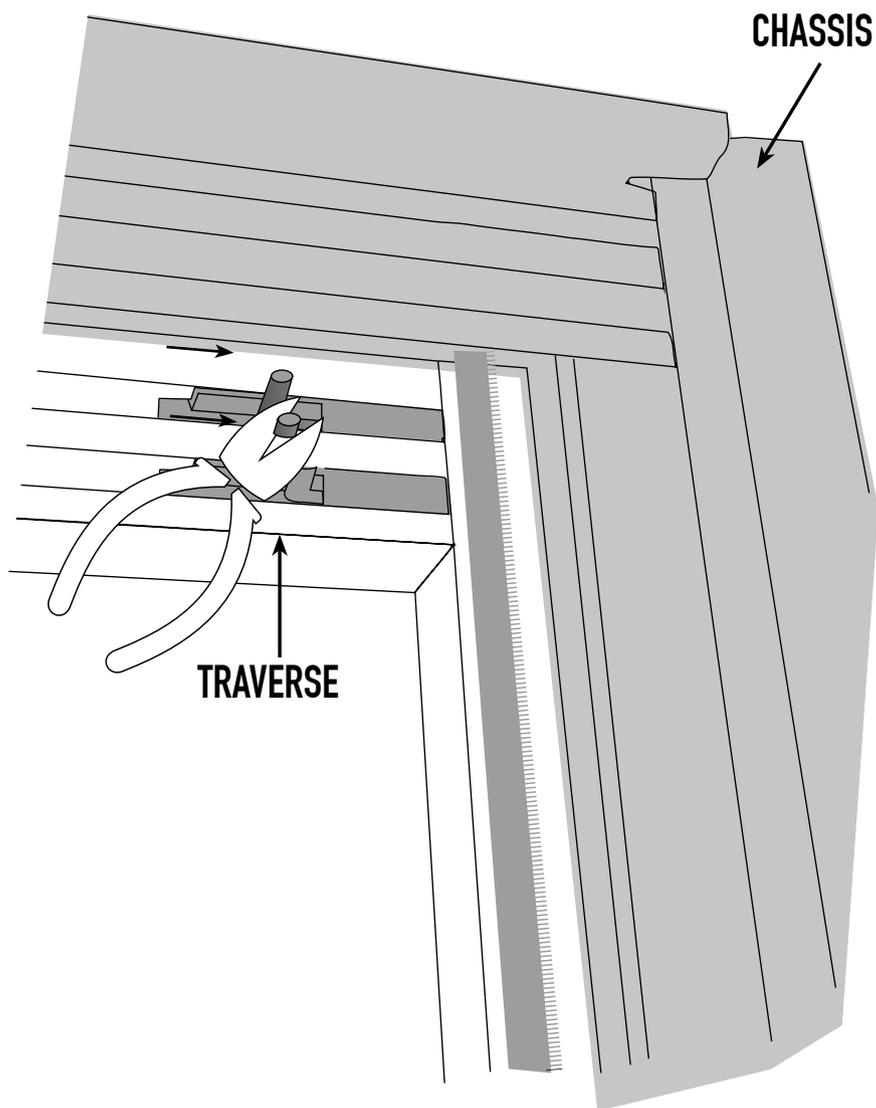

14

Les couvre-joints en bois (vendus séparément) doivent masquer la jonction entre l'habillage et les plaques de plâtre. Mesurer la hauteur des 4 couvre-joints verticaux **(1)** et les couper avec une scie. Attention à ne pas couper trop court, ils doivent dépasser la jonction du haut. Les coller à cheval sur l'habillage et la plaque de plâtre. Maintenir avec des serre-joints pendant le temps de prise de la colle.

Couper et coller les deux couvre-joints restants pour masquer la partie horizontale sur chaque face **(2)**. Ne pas utiliser trop de colle pour permettre le démontage de la traverse en cas d'extraction du rail. Bravo, le montage est terminé !

