



NOTICE DE MONTAGE

HABILLAGE TOUT VERRE EXTENSION 95/100/108


Habillage pour portes Tout Verre de 630+630 à 1230+1230 mm de large,
2610 mm de hauteur et 10 mm d'épaisseur maximum.

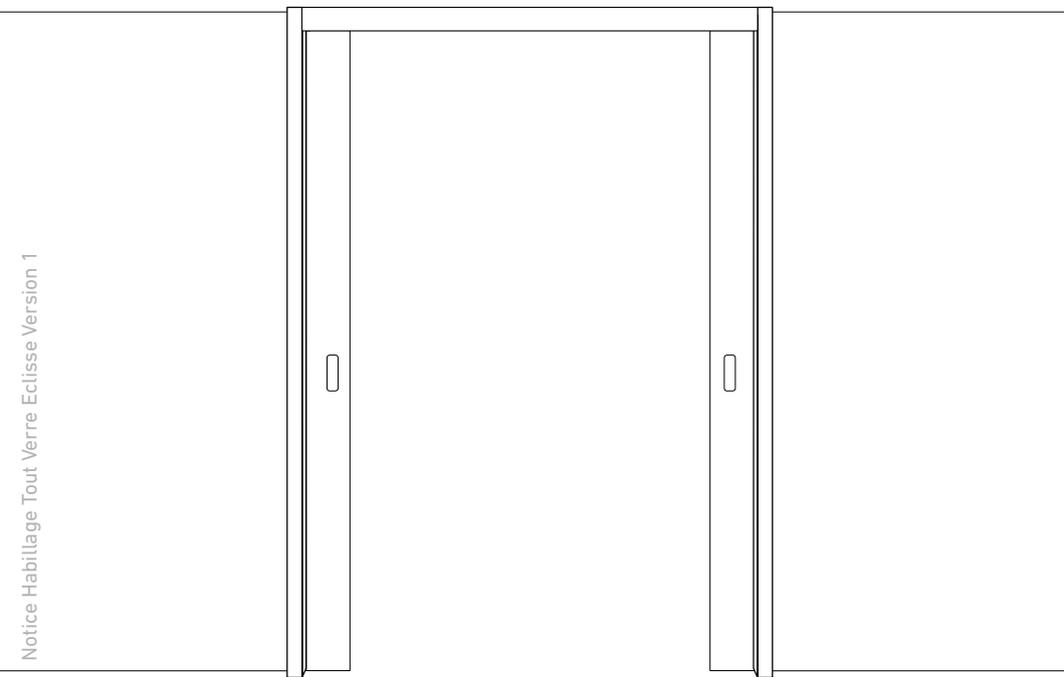


LISTE DES PIÈCES

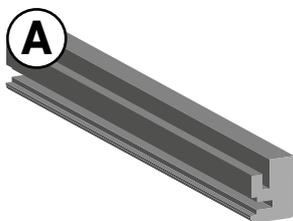


A
**4 montants
de passage**

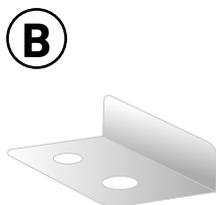


B
**1 gabarit
de perçage
en métal**

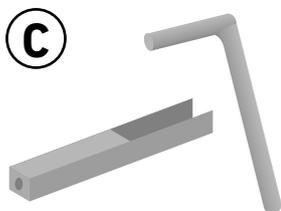


C
**8 clés de fixation
en plastique**

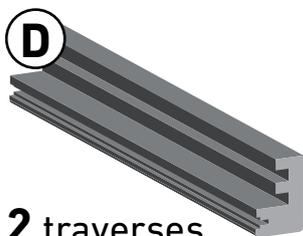

D
2 traverses

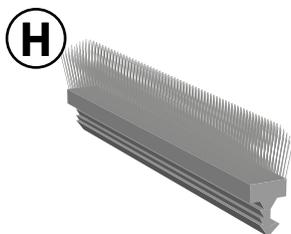

H
6 joints-brosse

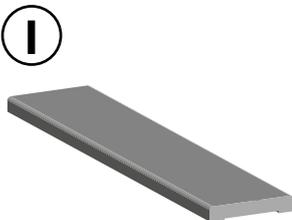



I
**6 couvre-joints
vendus séparément**

OUTILS À PRÉVOIR (NON FOURNIS)

- Colle type silicone
- Mètre
- Paire de ciseaux
- Scie à bois
- Pince coupante


1

Mesurer la hauteur sous le porte-rail du châssis sur sol fini : _____

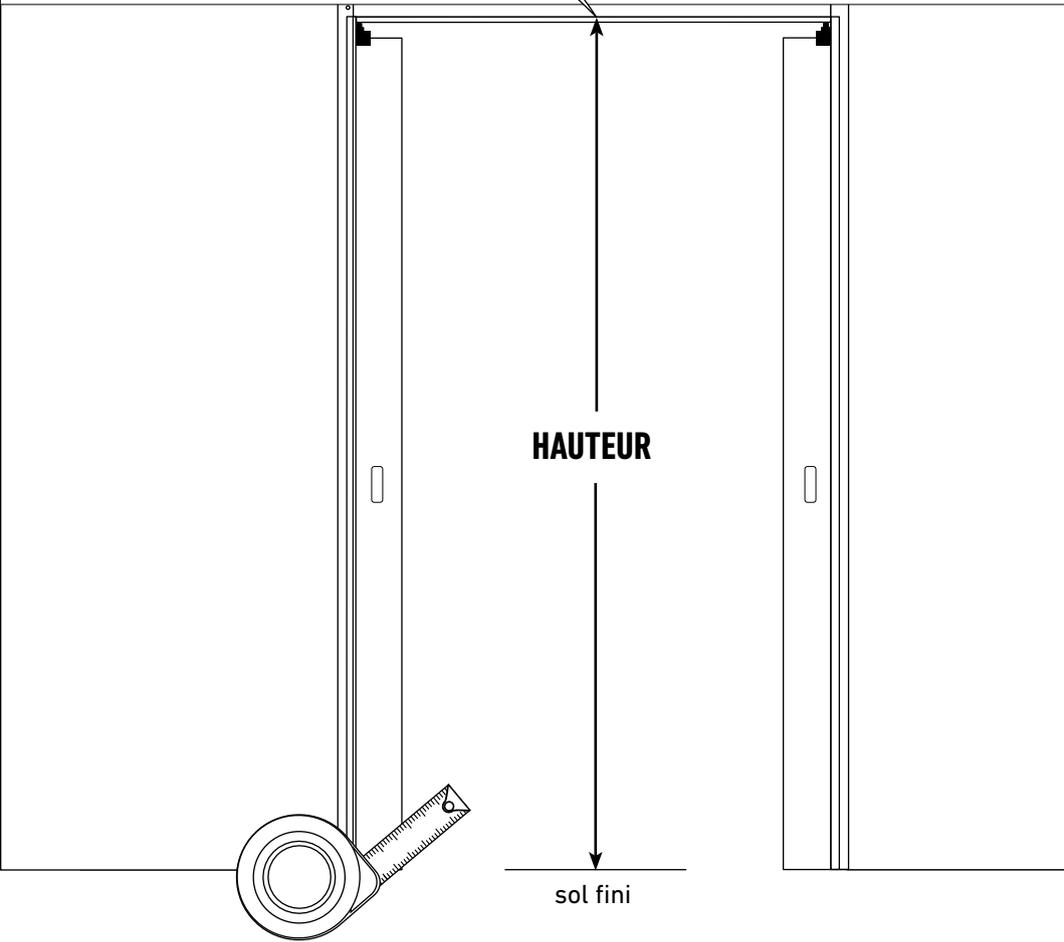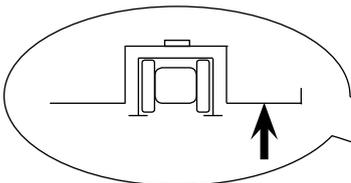


2

Couper les 4 montants **A** avec une scie à bois à cette hauteur.

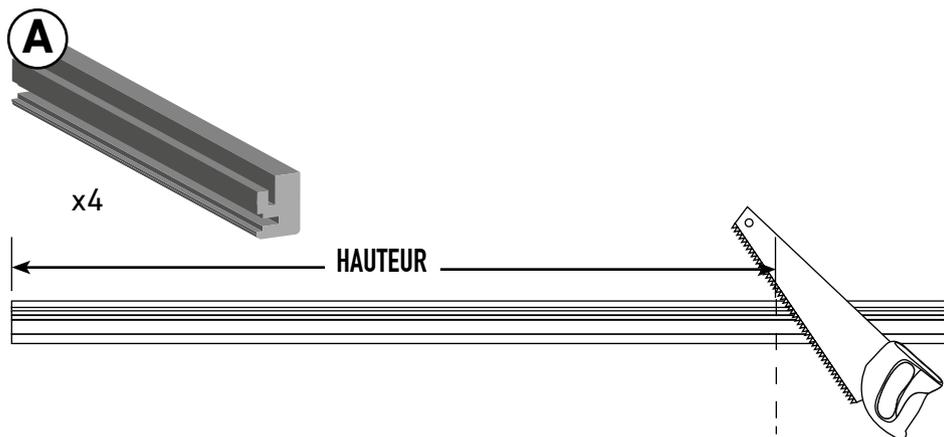


3

Poser les 4 montants de passage **A** face à face. Faire 2 trous de 4 mm dans chacun en positionnant le gabarit à fleur du profil bois.

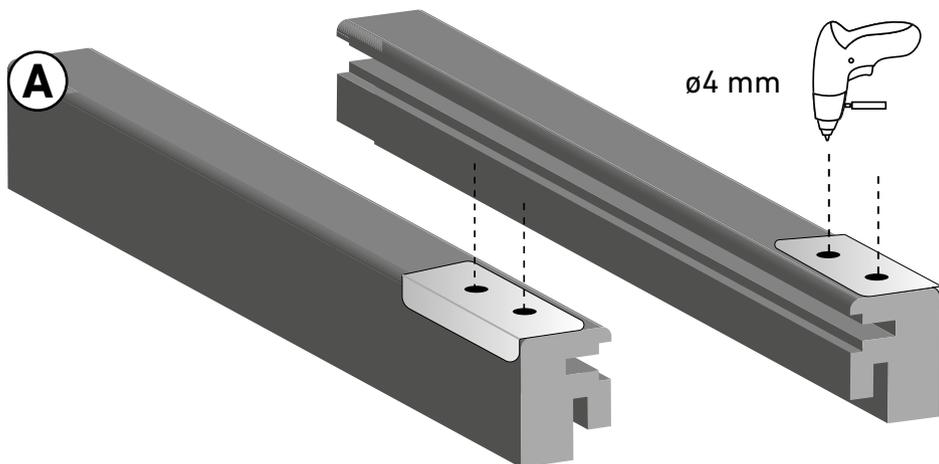


4

Insérer un joint-brosse **H** dans les 4 montants de passage.
Couper l'excédent aux ciseaux.

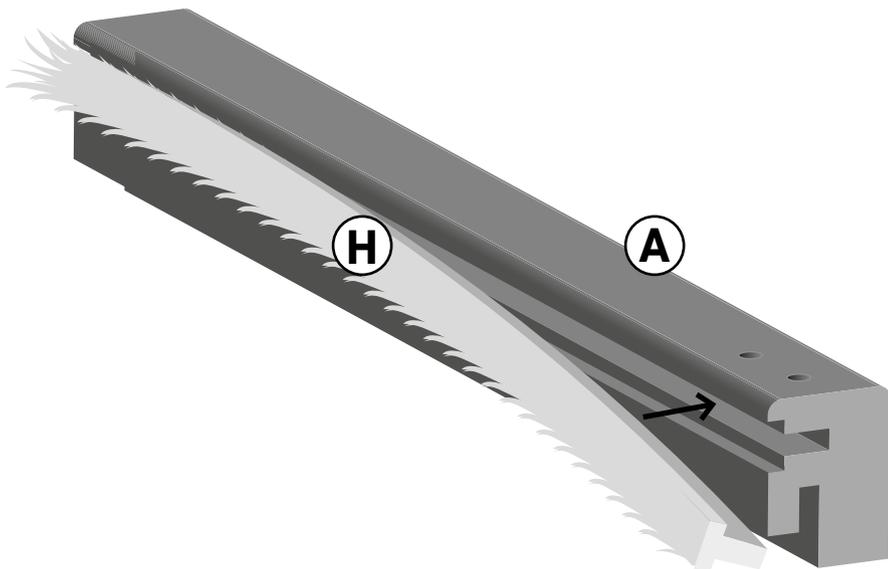


5

Déposer de la colle silicone dans l'autre rainure de chaque montant.

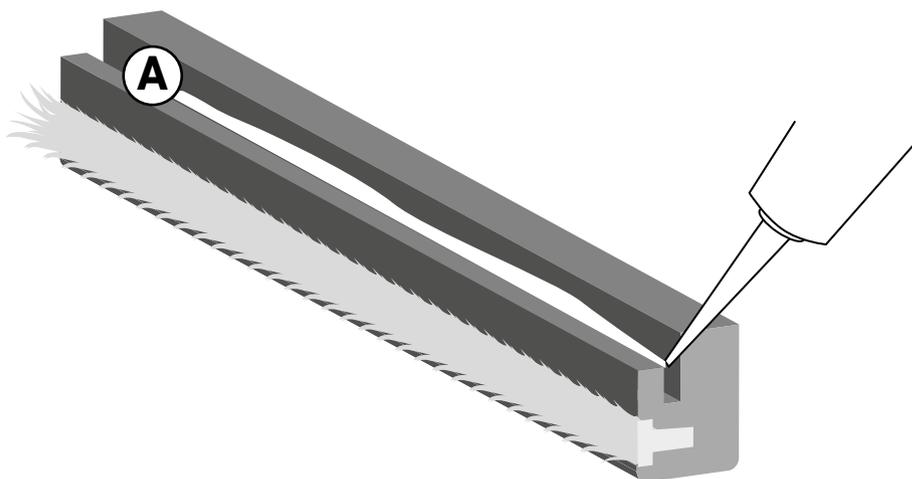


6

Glisser un montant **A** sur chaque face du châssis.
Joints-brosse vers l'intérieur, trous en haut.
Appuyer pour assurer une bonne adhésion de la
colle entre le bois et le métal.

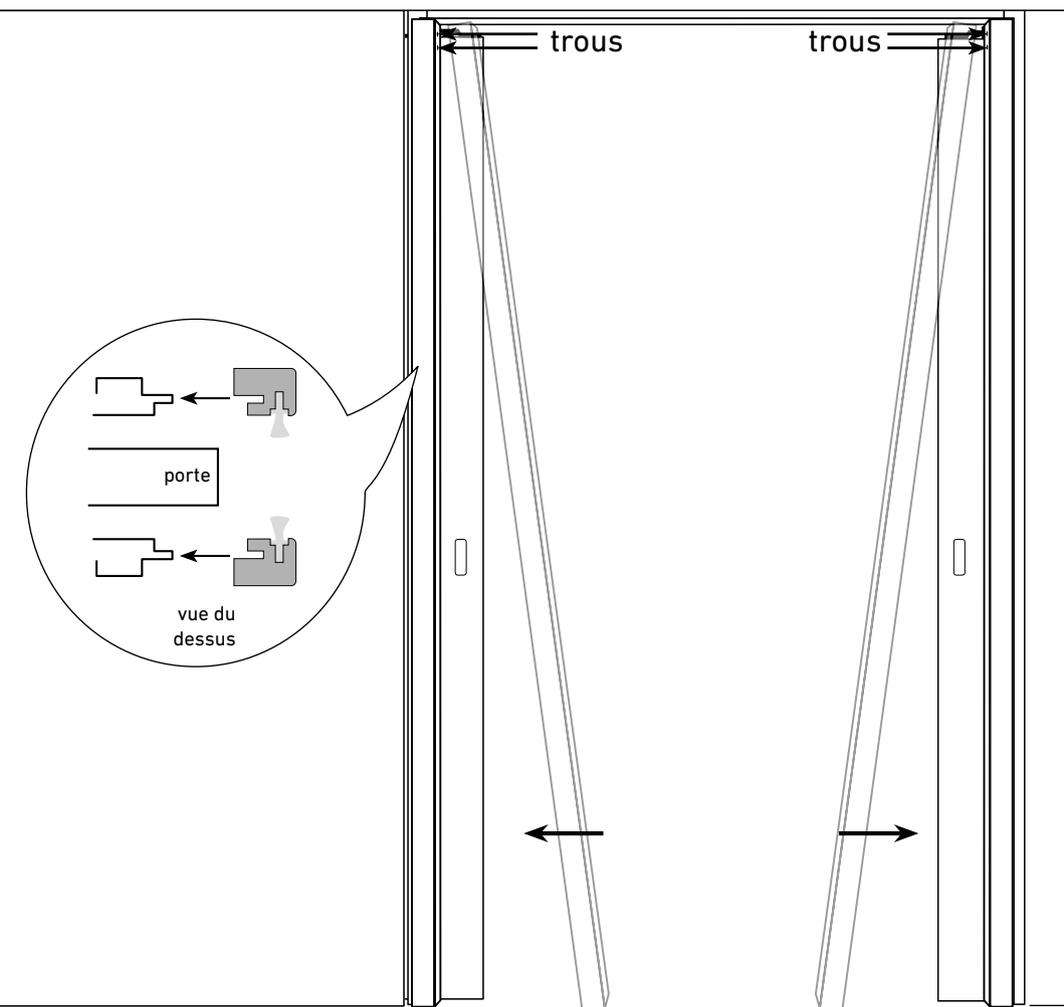

7

Mesurer la distance entre les montants **A** pour déterminer la longueur des traverses : ____ mm.

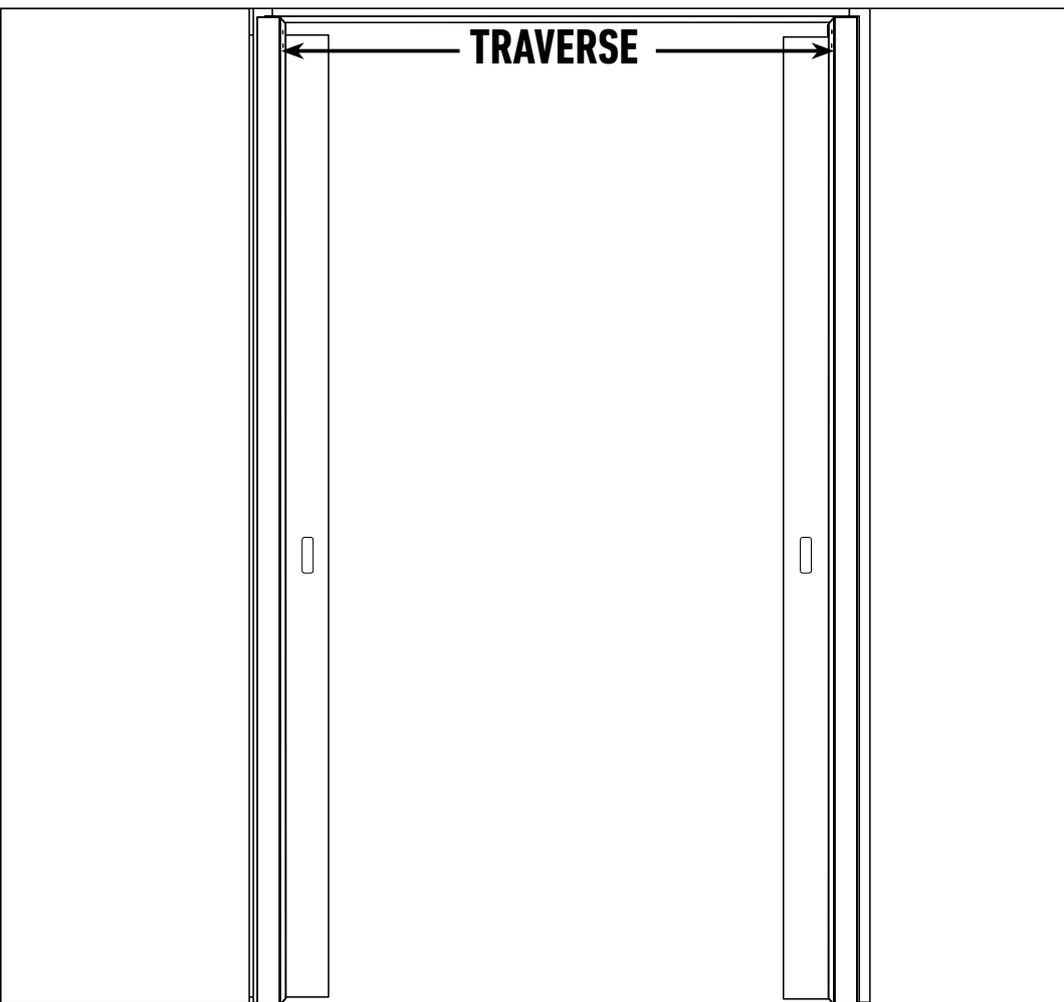


8

Couper les 2 traverses **D** fournies à cette largeur
(une pour chaque face).




9

Assembler 8 clés de fixation **C** dans les embouts.

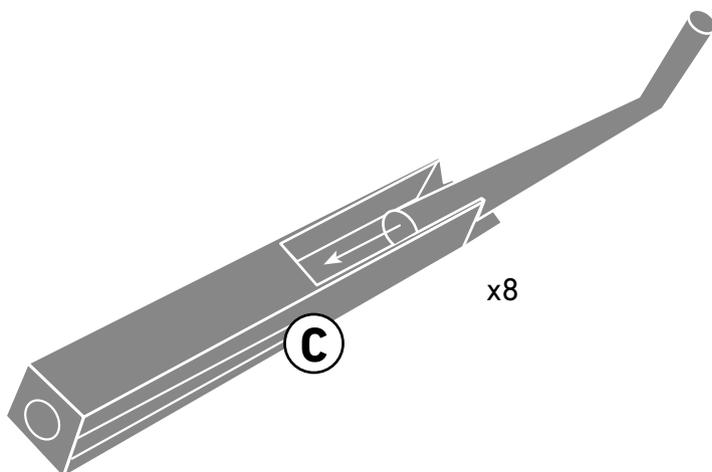


10

Insérer 2 clés de fixation **C** à chaque extrémité des traverses. Puis insérer un joint-brosse **H** dans chaque traverse. Couper l'excédent aux ciseaux.

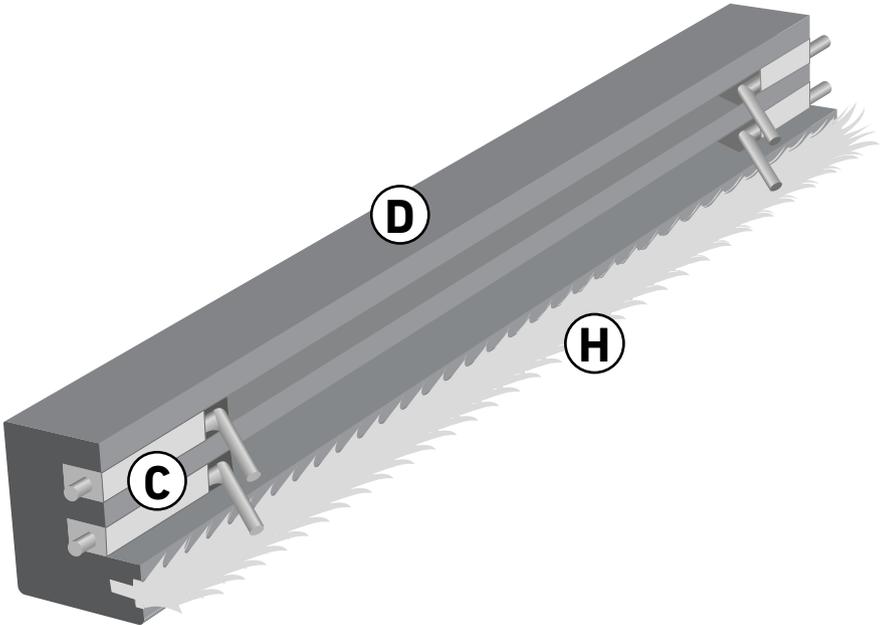


11

Placer les 2 traverses **D** entre les montants **A**. Le haut des traverses doit être aligné avec le haut des montants.

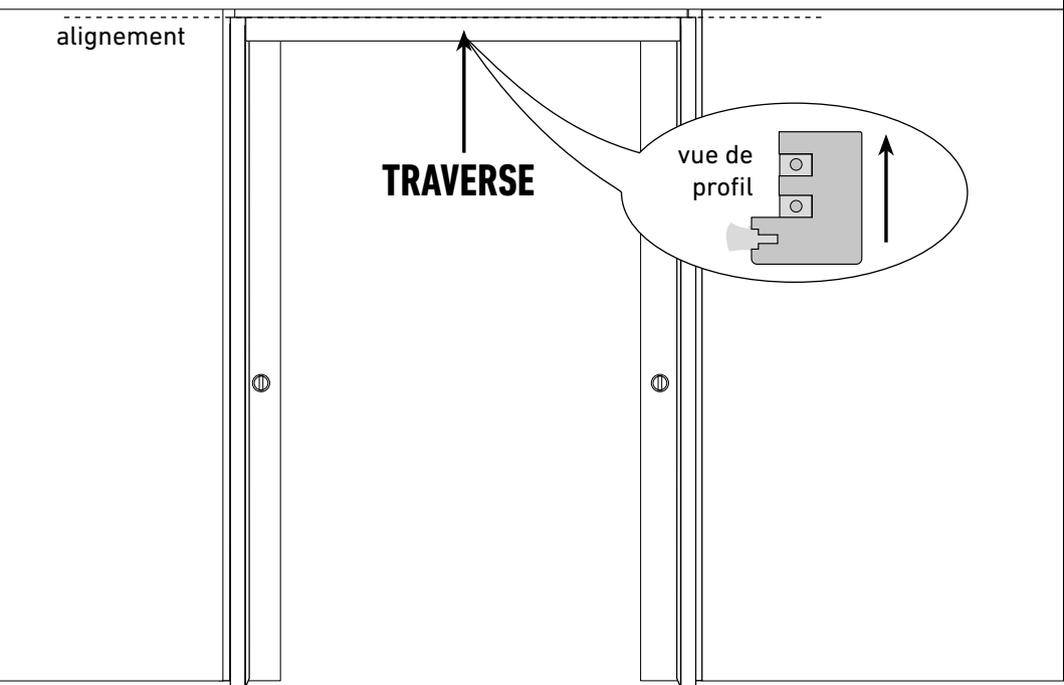

12

Faire coulisser les **8** clés des traverses dans les trous que vous avez percés. **Pour éviter de rayer la porte, couper l'excédent des clés avec une pince.**

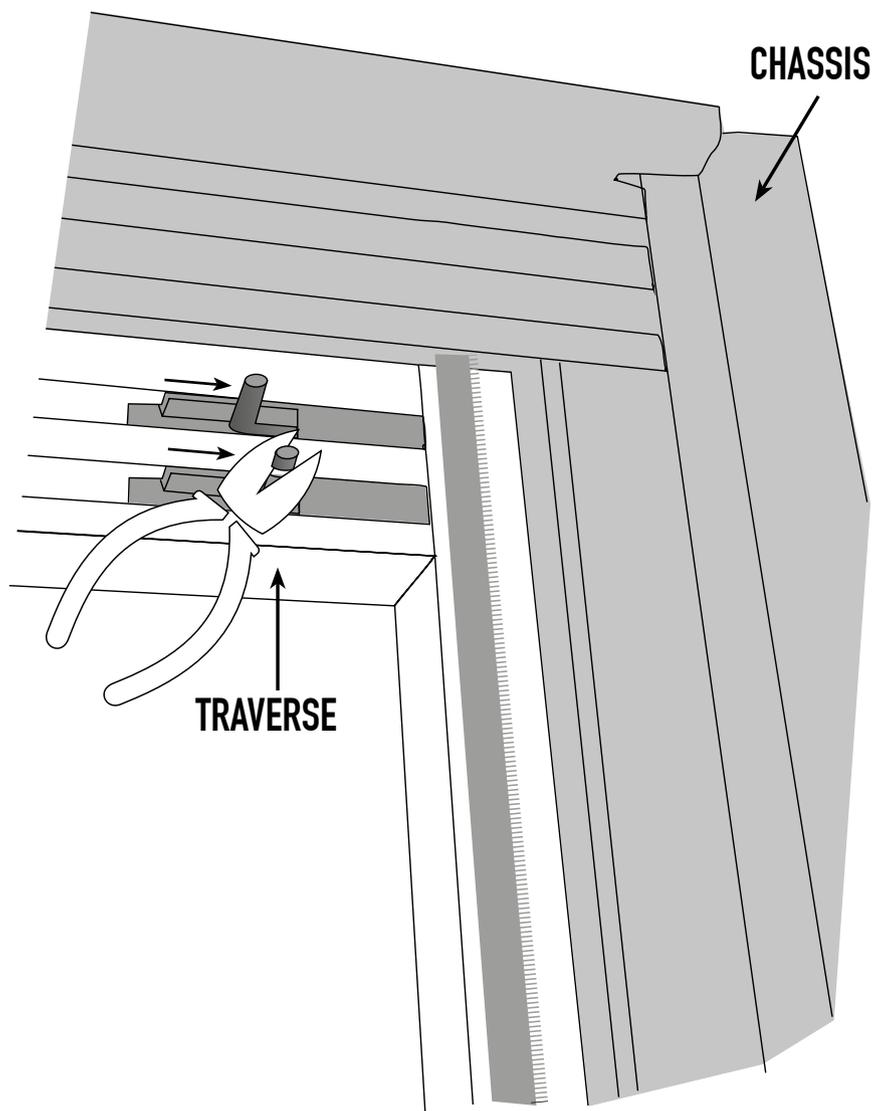

13

Les couvre-joints en bois (vendus séparément) doivent masquer la jonction entre l'habillage et les plaques de plâtre. Mesurer la hauteur des 4 couvre-joints verticaux **(1)** et les couper avec une scie. Attention à ne pas couper trop court, ils doivent dépasser la jonction du haut. Les coller à cheval sur l'habillage et la plaque de plâtre. Maintenir avec des serre-joints pendant le temps de prise de la colle.

Couper et coller les deux couvre-joints restants pour masquer la partie horizontale sur chaque face **(2)**. Ne pas utiliser trop de colle pour permettre le démontage de la traverse en cas d'extraction du rail. Bravo, le montage est terminé !

