




Pose des équipements, des habillages bois et du panneau de porte

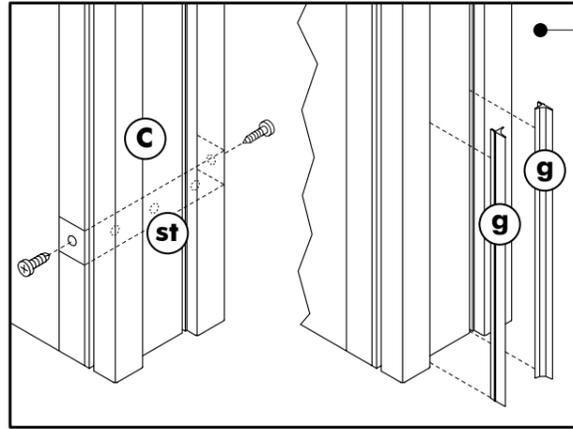

5

PHASE 5



Visser les platines métalliques (st) au dos du montant de butée (C). Insérer le montant de butée (C) dans la cloison finie en repliant les extrémités des platines métalliques (st). Régler l'aplomb du montant de butée (C) et visser les extrémités des platines métalliques (st) à la cloison plaque de plâtre à l'aide de vis autoforantes (non fournies). Les parties apparentes (avec leur vis) seront cachées par les couvre-joints.

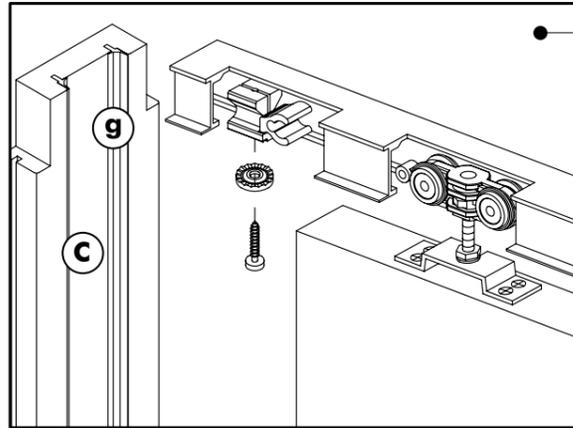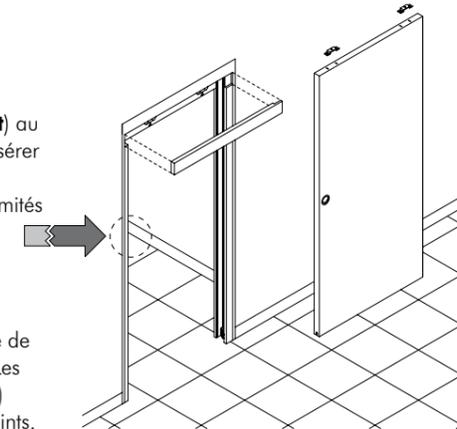

6

PHASE 6



Positionner et visser la butée de fin de course dans le rail.

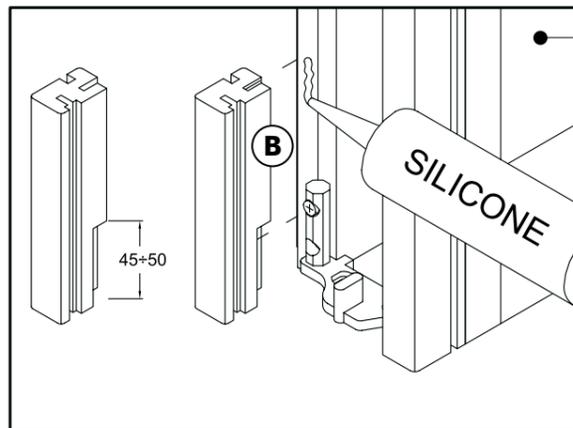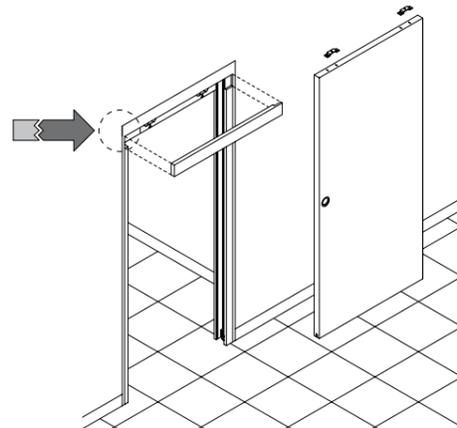

7

PHASE 7

Préparer l'opération de fixation des montants verticaux (B) intermédiaires par apposition de colle silicone (non fournie) sur la languette en métal du châssis ou dans la rainure de la baguette en bois. Fixer les montants intermédiaires sur le châssis par insertion de la rainure dans les languettes métal.

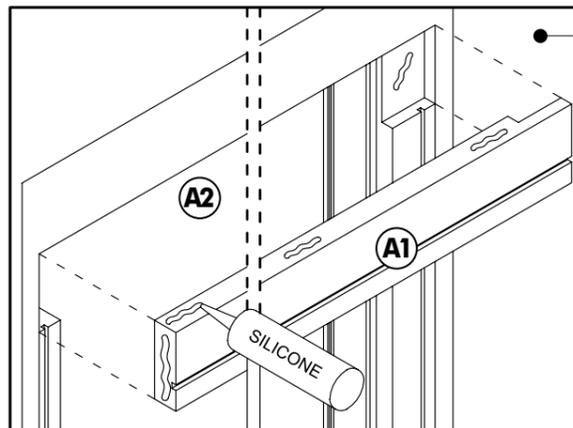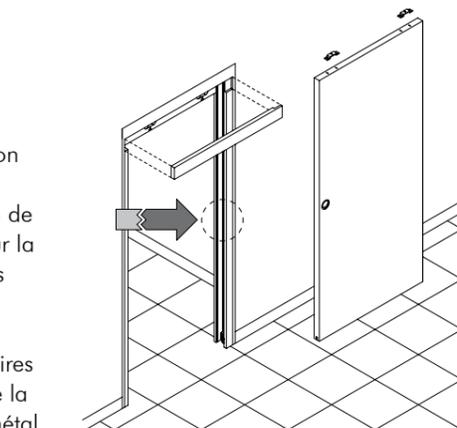


8

PHASE 8

Préparer les traverses (A1) et (A2) en les positionnant sous le porte-rail en acier et coller à l'aide de points de colle silicone (non fournie).


Nota: Ces traverses devront rester démontables.

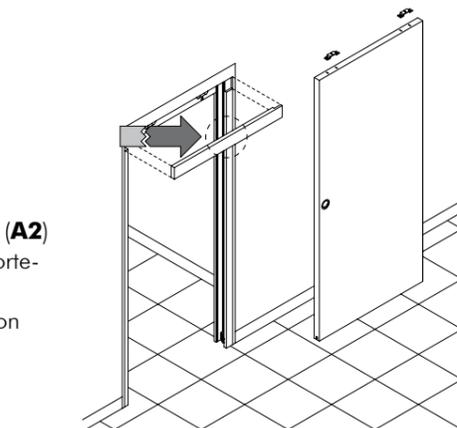

MONTAGE DES HABILLAGES BOIS

Châssis pour portes coulissantes escamotables

NOMENCLATURE: habillage de finition

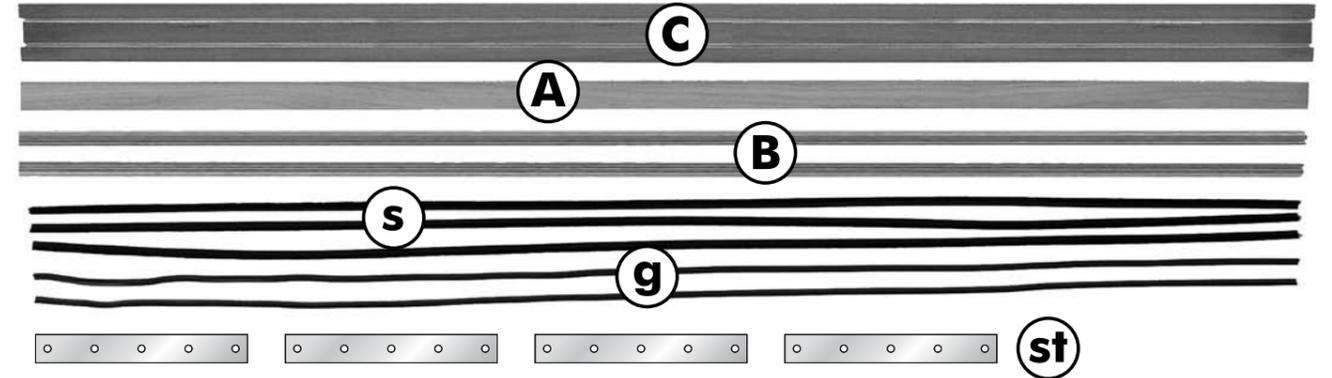

(A) Traverse supérieure

(B) Montants verticaux antérieurs (2 u)

(C) Montant de butée

(g) Joints de butée (2 u)

Pour porte simple jusqu'à 103 mm:

(S) Joints brosse anti-poussière (3 u)


Pour porte double jusqu'à 2*103 mm:

(S) Joints brosse anti-poussière (6 u)

(st) Platine métallique (3 ou 4 u)

Vue d'ensemble avec habillage bois et sections épaisseur cloison

HABILLAGES BOIS

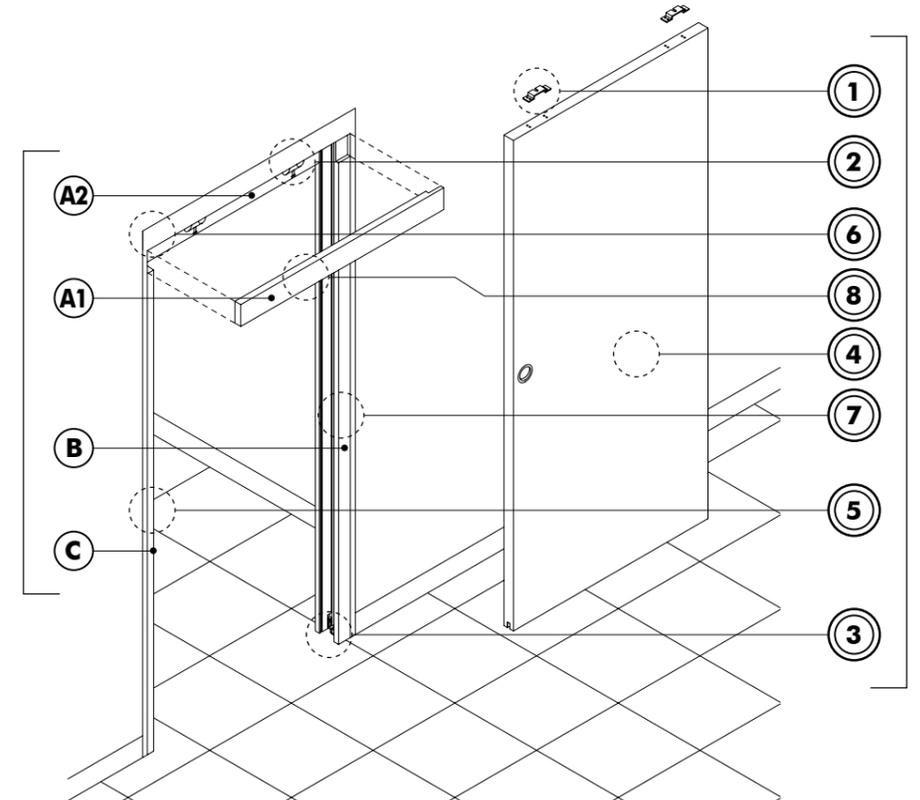

PHASES DE TRAVAIL

Pose de l'habillage bois

Montant **C** à fixer sur la cloison à l'aide des platines métalliques (**st**) fournies

Montant **B** à coller sur les languettes en métal du châssis (colle silicone ou polyuréthane non fournie)




Traverse **A** à fixer sous le porte-rail en acier par points de colle silicone (non fournie)

La traverse **A** devra rester démontable


g: Joints de butée

s: Joints brosse anti-poussière

NOTA: pour toute pose des habillages par vissage direct, prévoir un préperçage préalable du bois.

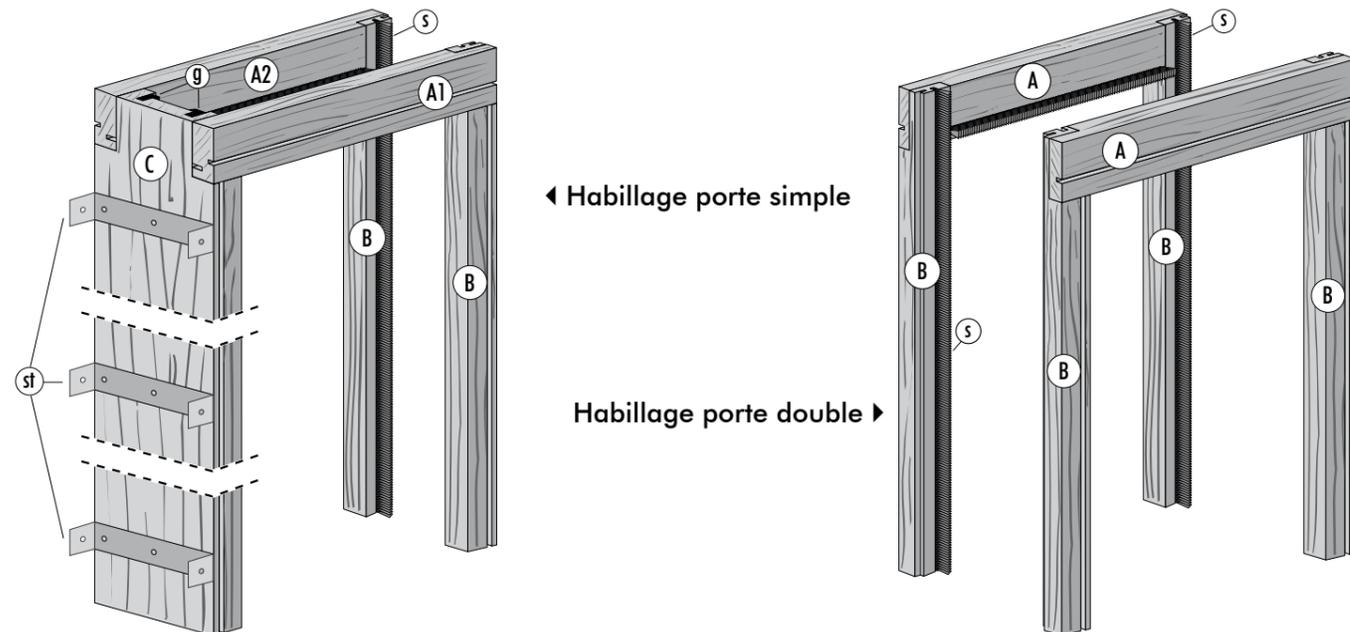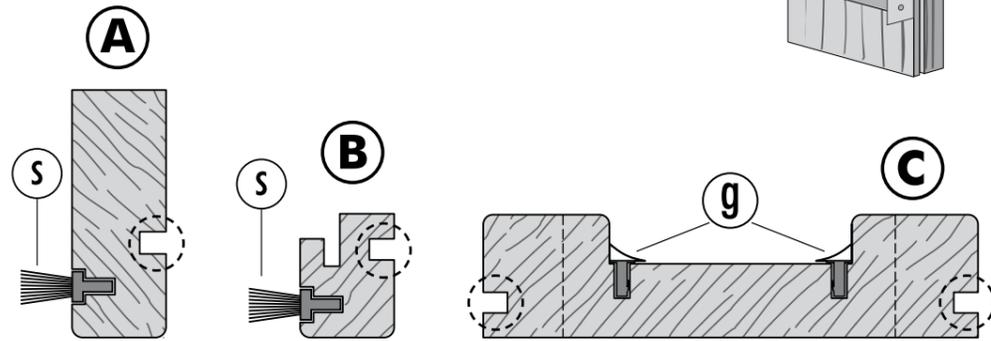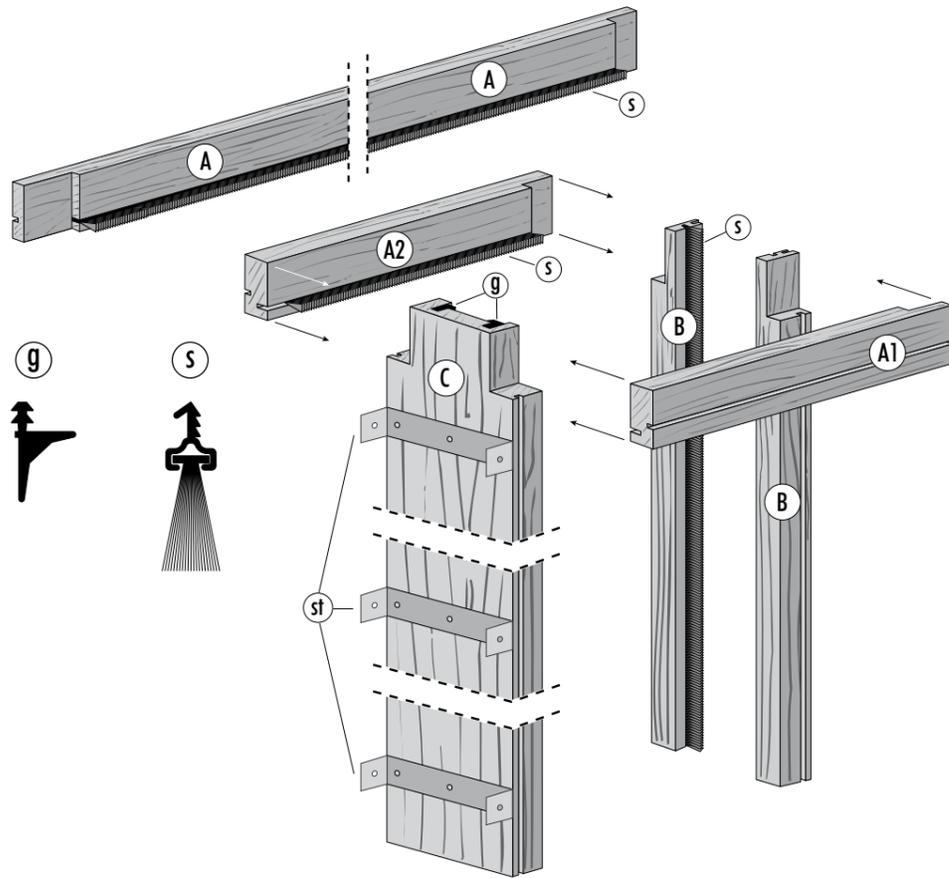

Pose des équipements, des habillages bois et du panneau de porte


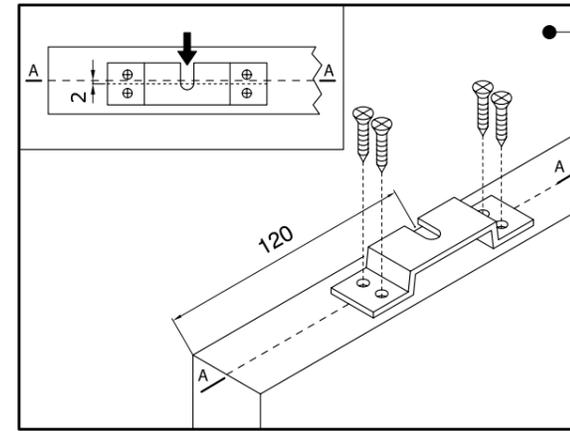


①

N.B. : à effectuer après la finition du sol

PHASE 1 →



Démonter préalablement les entretoises de distance de passage, les platines d'assemblage des montants intermédiaires, les cales en polystyrène. Fixer les étriers au panneau de porte en positionnant l'axe à 120 mm du bord de la porte. (ou à 140 mm en partie centrale en cas de porte double)

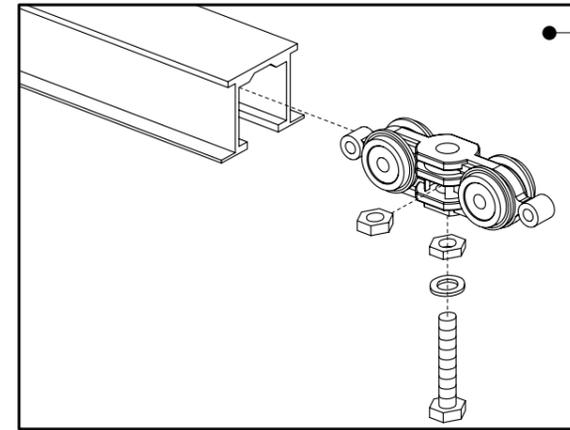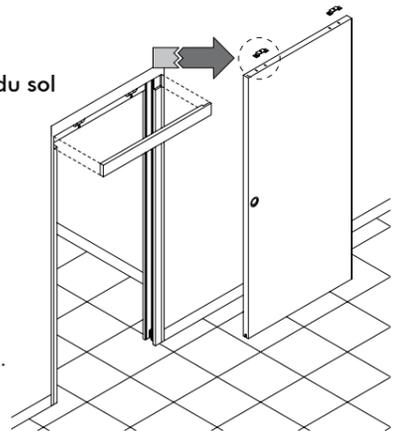

②

PHASE 2 →



Insérer l'écrou prisonnier dans le chariot et visser la suspente équipée d'un écrou et d'une rondelle (respecter le sens de pose du chariot: 2 picots en sous face). Introduire les chariots dans le rail par la lumière prévue à cet effet dans celui-ci et les positionner pour l'accrochage de la porte.

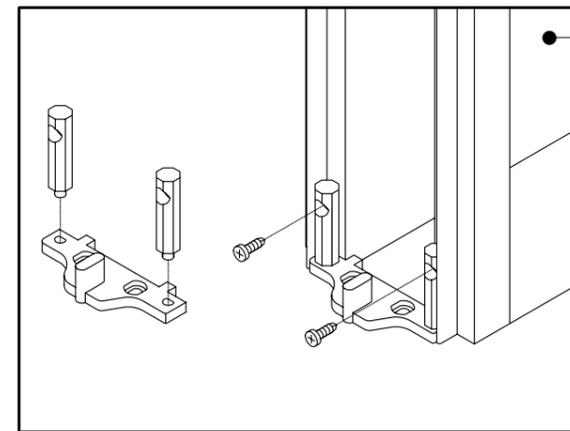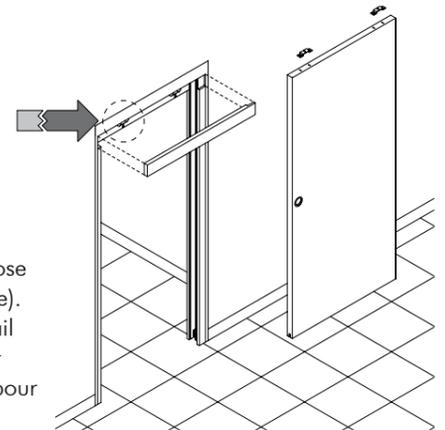

③

PHASE 3 →

Positionner et visser le guide-porte au châssis (modèle auto centré). Visser le guide-porte de sol au châssis à l'aide des vis autoforantes (double tenons pour porte double).

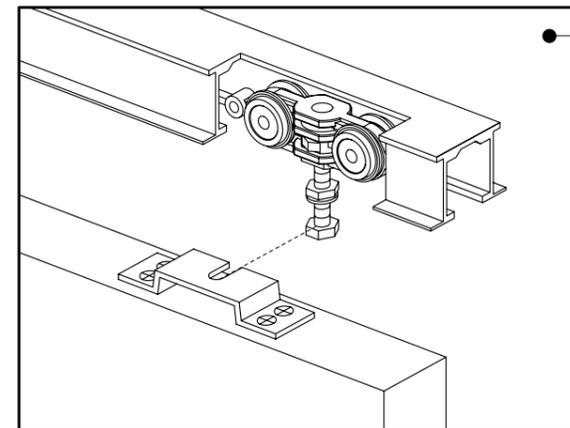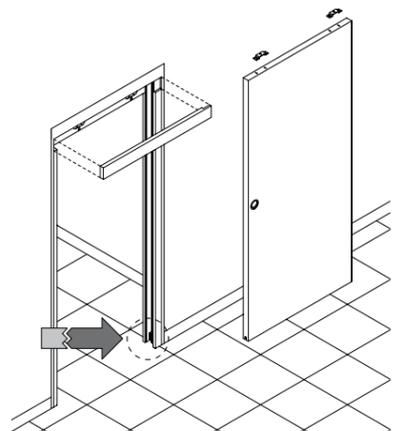

④

PHASE 4 →

Accrocher le panneau de porte et le positionner pour fixation.

